

番組を録画・予約する

録画する.....	90
■ 見ている番組を録画する	90
■ 時間を指定して録画する（クイックタイマー録画）.....	93
■ 途中でクイックタイマー録画をやめるには	93
録画予約する.....	94
■ 番組を予約する	94
■ マニュアル予約する	97
■ 予約の確認、取り消しをする	100

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AVネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

録画する

見ている番組を録画する

視聴中の番組を HDD または iVDR に録画します。

重要 録画する前に必ずお読みください。

デジタル放送を受信していない場合には録画する前に必ず時刻設定 **229** を行ってください。

iVDR に録画するときは、別売りの iVDR を iVDR 挿入口に入れてください。 **68**

HDD/iVDR は精密機器です。本機に振動・衝撃を与えないでください。

1 録画したいチャンネルを選ぶ


2 を押す

録画モードと残量が表示されます。

録画できる残量があることを確認してください。

3 または で HDD か iVDR を選択し、 で録画モードを選ぶ

デジタル放送の場合

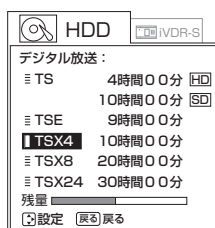

アナログ放送の場合



4 を押す

録画が開始されます。

録画マーク、録画チャンネル、録画先、録画モードが表示されます。

録画番組の情報が登録されます。 **102**



5 録画を停止するには

を押す

録画停止マークが表示されます。



お知らせ

iVDR への録画について

本機での動作が確認されている日立マクセル製の iVDR を使うことをおすすめします。それ以外は、十分に性能を発揮できない場合があります。

iVDR を選択しても、iVDR 挿入口に iVDR が挿入されていないときは、録画できません。

録画できる映像について

本機内蔵のテレビチューナーで受信した番組はほとんど録画できますが、受信状況が悪い番組（ブロックノイズが多い）や、ノイズが多いビデオの再生、その他の下記の信号は録画できません。

ゲーム機の映像、VTR などの特殊再生映像、コンポーネント入力画面、HDMI 入力画面、コピーガードがかかったビデオテープや DVD の再生映像、録画が禁止されているデジタル放送番組

HDD/iVDR の残量表示について

HDD/iVDR への録画は、録画モードにより映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式（可変ビットレート方式：VBR）を採用しているため、表示される残量と実際に録画できる時間が異なることがあります。

残量表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組を消去し、余裕がある状態で録画してください。

録画モードの TS(SD) は 480i で放送されている番組を録画する場合の目安です。480p の場合は、TS(HD) の録画時間の 2 倍程度が目安となります。

録画モードと録画時間

本機の内蔵 HDD に録画できる時間の目安です。 ※ SD 放送も録画できますが、HD 放送をより長時間録画する場合におすすめします。

入 力		デジタル放送		アナログ (UHF/VHF) 放送、外部入力		録画映像
		HDD 容量 250GB	HDD 容量 500GB	HDD 容量 250GB	HDD 容量 500GB	
TS	HD	約 23 時間	約 45 時間	—	—	ハイビジョン
	SD	約 68 時間	約 135 時間	—	—	標準画質
TSE (高画質・2 倍) HD/SD ※		約 50 時間	約 100 時間	—	—	ハイビジョン相当
TSX4 (高画質・4 倍) HD/SD ※		約 100 時間	約 201 時間	—	—	
TSX8 (高画質・8 倍) HD/SD ※		約 200 時間	約 401 時間	—	—	
XP (標準高画質)		—	—	約 52 時間	約 104 時間	標準画質
SP (標準画質)		—	—	約 100 時間	約 200 時間	
LP (長時間)		—	—	約 198 時間	約 396 時間	
TSX24 (最長時間)		約 594 時間	約 1190 時間	約 594 時間	約 1190 時間	

お知らせ

TSE/TSX4/TSX8 録画モードについて

ハイビジョン相当の画質ですが、受信状態や番組のシーンによってはブロックノイズが発生したり本来の放送画質とは異なる場合があります。

TSX24/LP モードについて

記録時間を優先するために、録画映像の解像度が下がります。

デジタル放送の HD (ハイビジョン) 放送を録画するときは、TSX8 モード以上で録画することをおすすめします。

アナログ放送や外部入力録画する場合は SP モード以上をおすすめします。

お知らせ

- 電源ボタンを押してから、HDD/iVDR が起動するまでは、録画番組、録画などの HDD/iVDR をアクセスする操作はできません。準備中のメッセージが出る場合は、しばらく待ってから操作してください。
- ラジオ放送およびデータ放送は、録画することができません。
- 連続録画時間は最大で 9 時間 59 分です。9 時間 59 分が経過すると録画は自動的に停止します。
- HDD/iVDR の残量が約 5G バイト以下になると録画開始時にメッセージが表示されます。
- 録画中にリモコンの電源ボタンを押して、スタンバイ状態にすると録画は停止されます。(予約録画とクイックタイマー録画は除く)
- 録画中に停電になった場合、最後の 1 分の録画は記録されません。
- 録画を一時停止することはできません。
- 録画中に予約の開始時刻になると予約が優先され、それまでの録画は停止します。
- 約 15 秒以下の録画はできません。録画開始から 15 秒以内に録画を停止した場合は、録画は保存されません。
- HDMI1、2、3、※4 入力、コンポーネント 1 入力 (ビデオ 1)、コンポーネント 2 入力 (ビデオ 2) を録画することはできません。
※ HDMI4:P42,46,50-XP03/XP035 のみ
- テレビ放送に連動したデータ放送 **78** は TS モードで録画されますが、録画したあとで再生した場合、データ放送の内容によっては操作できない場合があります。
- デジタル放送において、受信状況が悪い状態 (画面に四角のノイズ (ブロックノイズ) が出たり、映像、音声途切れたりする状態) で録画を行なうと、電波の異常が原因により録画の先頭が切れたり、途中で録画が途切れたりすることがあります。またこの場合、録画時間表示と実際の再生時間が異なる場合があります。
- 録画する放送や外部入力信号の内容によっては、残量表示時間より録画できる時間が短くなる場合があります。
- デジタル放送の録画では、放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。
- 録画中に録画が禁止されている番組または映像になると録画を停止します。それまでの内容が HDD に録画されます。
- デジタル放送のハイビジョン番組を TSX24 モードで録画する場合は、ダウンコンバート録画になります。
- 保存できる録画番組の数は、最大 999 個です。
- デジタル放送を受信していない場合には、録画する前に必ず時刻設定を行なってください。時刻設定 **229** がされていないと、正しく録画予約できません。また、録画番組一覧が正しく表示されません。
- 録画予約の操作については「録画予約する」**94** をご覧ください。
- 停電などの原因により録画が途中で中断された場合、再び電源を入れても録画は再開されません。また、録画された番組を正しく再生できないことがあります。
- 録画された番組が「コピーワンス (1 回録画可能)」の場合、アナログ接続によるデジタル機器へのダビングは出来ません。
- 見る一覧 **102**、番組表 **79** を表示しているときは、録画操作はできません。
- 録画中は、メニュー、番組表、録画番組などの画面表示の動作が遅いときがありますが、故障ではありません。**241**
- TSX4/TSX8/TSX24 で iVDR に録画した番組は、日立 UT770/800 シリーズおよび 03/035 シリーズ以外では再生できません。

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AV ネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

録画する

TSE/TSX4/TSX8 録画モードについて

本機では、デジタル放送のハイビジョン番組をハイビジョン相当の画質で長時間、HDD/iVDR に録画することができる TSE/TSX4/TSX8 録画モードがあります。ハイビジョン番組を HDD/iVDR に録画するときに、録画モードを TSE/TSX4/TSX8 に設定してください。

TSE/TSX4/TSX8 モードはハイビジョン相当の画質ですが、受信状態や番組のシーンによってはブロックノイズが発生したり本来の放送画質とは異なる場合があります。

デジタル放送の著作権保護について

本機では、著作権保護によりコピー禁止の情報が付加されている放送番組や映像ソフトは、録画することができません。

裏番組録画について

- 本機では、テレビ放送を視聴しながら、別の放送番組を HDD/iVDR に録画することができます。(裏番組録画)
- 裏番組録画中に停止ボタンを押すと、予約録画、クイックタイマー録画以外の録画は停止します。
- 録画または予約録画中にも視聴できるチャンネルは、以下の○印です。

予約録画中のチャンネル	視聴できるチャンネル			
	地上デジタル放送	BS・CS デジタル放送	地上アナログ放送	外部入力
地上デジタル放送	○	○	○	○
BS・CS デジタル放送	○	○	○	○
地上アナログ放送	○	○	○*	○
外部入力 (ビデオ入力)	○	○	○	○

*録画または予約録画中のチャンネルのみ視聴できます。

お知らせ

- デジタル放送を TS モード以外の録画モードで録画した場合、複数の映像や音声を送られている番組でも、選択された 1 種類の映像、音声の録画となります。また、番組に付随しているデータ放送も録画できません。デジタル放送を再生時も同様にお楽しみいただきたい場合は、「TS」モードで録画することをおすすめします。
- TS モード以外の録画モードで録画した番組を再生すると、CM の映像シーンが乱れたり、表示されなくなる場合があります。
- メニュー等の画面表示部分は、録画されません。
- 録画した番組を再生中に、番組説明を表示することはできますが、表示される内容は放送されている情報の一部となります。
- TS モード以外の録画モードで録画した番組の番組説明を表示した場合、録画した番組によっては映像、音声欄が表示されないことがあります。
- デジタル放送を TS モード以外の録画モードで録画すると、シーンの切り換えや動きの激しいシーンではブロックノイズが発生する場合がありますが、故障ではありません。
- デジタル放送の受信状態が悪いときに、TS モード以外の録画モードで録画すると、一時的に映像や音声が止まったりする場合があります。画面に映っている映像よりも悪くなります。これは、入力電波にノイズが入りテレビ内部で再圧縮処理ができなくなるもので故障ではありません。
- iVDR へ録画中など「アクセスランプ」が赤色で点灯中のときは、iVDR を抜かないでください。iVDR の録画内容が損なわれる場合があります。
- セキュア非対応の iVDR はアナログ放送 (外部入力) とコピーフリー (コピー制限なし) のデジタル放送のみ録画可能です。コピーワンス (1 回録画可能) やダビング 10 のデジタル放送は録画できません。iVDR-Secure ディスクを推奨します。
- ダビング 10 のデジタル放送番組を HDD に録画した場合、「HDD」⇒「iVDR」へ 10 回までのダビング (9 回コピー + 1 回ムーブ) が可能ですが、iVDR に直接録画した場合は、コピーワンス (1 回録画可能) の録画となり「iVDR」⇒「HDD」への再ダビング (コピー) はできません。iVDR へダビング (コピー) する可能性のある番組は、必ず HDD に録画してください。

時間を指定して録画する (クイックタイマー録画)

録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。(クイックタイマー録画)

90 の操作で録画を開始します。

1 を押す

クイックタイマー録画時間が表示されます。

ivDR-S TS [BS] BS103
クイックタイマー あと2時間20分

- 押すごとに下記のように録画時間が切り換わります。
(最大 6 時間)
クイックタイマー表示なし / 番組終了まで (デジタル放送の時) / 30 分 / 1 時間
/ 1 時間 30 分 / 2 時間 / 3 時間 / 4 時間 / 5 時間 / 6 時間
- 設定した時間を録画したあと、自動的に停止します。

途中でクイックタイマー 録画をやめるには

1 を押す

終了確認が表示されます。

2 で「はい」を選び、を押す

お知らせ

クイックタイマー録画について

- 「番組終了まで」を選択すると、番組終了時刻まで録画を行ないます。
- クイックタイマー録画中は、「画面表示」ボタンを押すと画面に録画の残り時間が表示されます。
- クイックタイマー録画中に録画ボタンを押すと、録画時間を変更することができます。
- クイックタイマー録画、または予約録画時は、リモコンで電源を「切」にしても録画をつづけます。
- 外部入力のビデオ信号を録画する場合、録画中にコピー制御情報を検出すると、録画中の番組全てがコピー制御の対象になります。
- 追いかけ再生 **106** や同時に録画、再生を行っている場合は、クイックタイマーを設定、解除することはできません。設定や解除を行う場合は、再生を停止してください。
- クイックタイマー録画中に予約録画の開始時刻になった場合は、クイックタイマー録画が優先され、予約録画はキャンセルされます。
- iVDR を選択しても iVDR 挿入口に iVDR が挿入されていないときは、クイックタイマー録画はできません。

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AVネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

録画予約する

番組を予約する

まだ放送が始まっていない番組や放送中の番組を予約することができます。予約できる番組は28番組までです。

まだ放送が始まっていない番組を予約するとき

- 1 番組表 **79** や番組検索 **80** など、
予約する番組を選び、**決定**を押す

番組表(BS)		サービス・テレビ		2009年3月19日(木)PM5:00	
3月19日(木)		BS000 BS AAA		3/19(木) PM5:00~9:00	
日付別表示 日 曜日		世界のニュース			
PM 6	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA
PM 7	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA
PM 8	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA
PM 9	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA
PM 10	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA
PM 11	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA	BS000 BS AAA

予約設定画面では、**チャンネル**で番組説明のページを切り換えることができます。

録画先を選択する

- 2 **決定**で「録画先」を選択し、**決定**を押す
- | | |
|--------|---|
| 録画先 | <input checked="" type="checkbox"/> HDD |
| 録画モード | TS(高画質) |
| フォルダ指定 | なし |

- 3 **決定**で録画先を選択し、**決定**を押す
- 決定**で下記のモードが選択できます。
- | | |
|--------|--|
| 録画先 | <input checked="" type="checkbox"/> HDD |
| 録画モード | <input checked="" type="checkbox"/> iVDR |
| フォルダ指定 | |

録画モードを選択する

- 4 **決定**で「録画モード」を選択し、**決定**を押す
- | | |
|--------|---|
| 録画先 | <input checked="" type="checkbox"/> HDD |
| 録画モード | TS(高画質) |
| フォルダ指定 | なし |

- 5 **決定**で録画モードを選択し、**決定**を押す
- 決定**で下記のモードが選択できます。
- デジタル放送のとき
TS/TSE/TSX4/TSX8/TSX24
 - 地上アナログや外部入力の場合
XP/SP/LP/TSX24
- | | |
|--------|-------------|
| 録画先 | TS(高画質) |
| 録画モード | TSE(高画質・2倍) |
| フォルダ指定 | なし |
| 毎回予約 | なし |
| 更新 | なし |

録画するフォルダを選択する

- 6 **決定**で「フォルダ指定」を選択し、**決定**を押す
- | | |
|--------|---|
| 録画先 | <input checked="" type="checkbox"/> HDD |
| 録画モード | TS(高画質) |
| フォルダ指定 | なし |
| 毎回予約 | なし |
| 更新 | なし |

iVDRの場合、フォルダ指定を行うには、事前にフォルダを作成する必要があります。HDDの場合は、フォルダ1～8が初期設定されています。

- 7 **決定**で録画するフォルダを選択し、**決定**を押す

決定で下記のフォルダが選択できます。
なし / この番組名 / フォルダ1 / フォルダ2...

録画先	なし
録画モード	なし
フォルダ指定	この番組名
毎回予約	フォルダ1
更新	フォルダ2
	フォルダ3
	フォルダ4
	フォルダ5
	フォルダ6
	フォルダ7

- フォルダ名は設定されたフォルダ名を表示します。124
- 「この番組名」を選択すると、番組タイトルをフォルダ名とした新規フォルダが作成されます。
- 地上アナログや外部入力の場合「この番組名」は選択できません。

毎回予約を設定する

- 8 **決定**で「毎回予約」を選択し、**決定**を押す

毎回予約	しない
更新	しない

- 9 **決定**でお好みの設定を選択し、**決定**を押す

決定で下記の予約が選択できます。
しない / 毎週(※) / 月～金 / 月～土 / 毎日
※：選択した番組の曜日

毎回予約	しない
更新	毎週(水)
	月～金
	月～土
	毎日

詳細予約の場合、下記の予約が選択できます。
しない / 毎週(月) / 毎週(火) / 毎週(水) / 毎週(木) / 毎週(金) / 毎週(土) / 毎週(日) / 月～金 / 月～土 / 毎日
ただし、選択した番組の曜日が土曜日の場合は月～金、日曜日の場合は月～金、月～土は選択できません。

お知らせ

- 番組予約で、毎回予約を「しない」以外に設定した場合、番組の編成によっては予約が実行されない場合があります。実行されない予約は、予約一覧で黄色で表示されます。
予約一覧については 100 をご覧ください。
- 番組予約で毎回予約を設定すると、次回以降は登録時と同じ開始時刻の番組を予約します。
連続ドラマなどで、編成により番組の開始時刻が登録時と異なる場合、別の番組を予約することがあります。


更新を設定する

10 で「更新」を選択し、/決定を押す

毎回予約を設定すると、更新が選択できます。

毎回予約 更新 毎週(水) しない

11 でお好みの設定を選択し、/決定を押す

で下記の設定ができます。
する / しない

毎回予約 更新 する しない

毎回予約を設定しているとき、新しく番組を録画したときに前回録画した番組を削除するときは「する」に設定します。

12 で「録画予約する」を選択し、を押す

予約登録され、元の画面に戻ります。

録画予約する
選択 決定 実行 番組説明ページ

予約実行時の映像、音声を設定する

13 で「詳細録画予約へ」を選択し、を押す

詳細録画予約へ 視聴予約へ 予約しない
青 番組検索設定

14 で「映像」「音声」を選び、/決定を押す、でお好みの設定を選択し、/決定を押す

映像 ①主映像
音声 ①ステレオ




15 で「この条件で録画予約する」を選択し、を押す

予約を中止するときは「予約しない」を選択し、決定ボタンを押す。

この条件で録画予約する
選択 決定 実行 番組説明ページ

お知らせ

視聴予約を行う場合

- ①手順 2 で、「視聴予約へ」をで選択し、を押す。
 - ②予約条件（映像、音声）を設定する。
 - ③「視聴予約する」を選んでを押す。
- 本機の電源をオン（受像）にしておけば、開始時刻になると予約されたチャンネルを選局します。以降は通常の操作ができます。

連続録画予約時のご注意

- 番組表では放送時間が重なっていても、番組によっては放送開始時刻または終了時刻が秒単位になっているため、すでに予約設定している番組と放送時間が重なり予約できないことがあります。（開始時刻の秒単位は切り捨て、終了時刻は切り上げて分単位で表示されます。）
- このようなときは、マニュアル予約 97 で前の予約番組の終了時刻を 1 分早めるなどにより、予約時間が重ならないようにしてください。

お知らせ

- 予約実行時、B-CAS カードが挿入されていない、または B-CAS カードの条件によっては予約実行されません。
- 予約する番組が視聴制限の対象になる場合、制限解除画面が表示されます。
- すでに予約した番組と放送時間が重なる場合は予約できません。また、放送終了時刻の約 2 分前からは予約できません。
- 視聴予約をした場合、開始時刻から 2 分間は、他の予約の開始時刻を設定することはできません。
- 予約実行時の「映像」、「音声」を選択できる場合があります。ただし、選択するものがない場合は選択できません。
- 予約が登録されると本体前面の録画 / 予約ランプが橙色に点灯します。また録画中またはダビング中は赤色に点灯します。
- 時間が連続した予約録画を行うと、前の予約録画が十数秒早く終了します。

はじめに

テレビを設置する

外部機器を接続する

テレビを楽しむ

番組を録画・予約する

録画番組・写真などを楽しむ

接続した機器を楽しむ

インターネットサービスを楽しむ

AV ネットワークを楽しむ

お好みや使用状態に合わせて設定する

個別に設定したいとき

困ったときは



その他

[マニュアル予約する](#)

また、登録した予約内容を修正することができます。

重要 マニュアル予約では、視聴制限の対象になる番組は、ご覧になることができません。

1 を押す






2  で「予約一覧」を選び、 を押す

メニュー
映像モード（スーパー）
番組説明
ワイド切換（スタンダード）
2画面
予約一覧
字幕設定（切）
オフタイマー（切）
予約録画停止
ダビング中止

3 青 ボタンを押す



予約内容を修正する場合は、修正したい予約を選び、決定を押します。


[illegible]



4 で「日付 / 開始 / 終了 / チャンネル」を選び、 / を押す
で日付を設定し、を押す

で日付を設定し、を押す

日付	開始	終了	チャン
3/22(日) ↓	AM10:30	AM11:30	BS1

5  で開始の「AM」または「PM」を設定し、
 を押す

日付	開始	終了	チャンネル
3/22(日)	 AM 10:30	AM 11:30	BS10



6  で開始の時間を設定し、 を押す

時間は、数字ボタンで直接入力することもできます。


日付	開始	終了
3/22(日)	AM 10:30	AM 11:00

予約設定

日付	開始	終了
3/22(日)	AM 10:30	AM 11:

7  で開始の分を設定し、 を押す


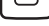
分は、数字ボタンで直接入力することもできます。

日付	開始	終了
3/22(日)	AM10:30 	AM11:30

予約設定		
日付	開始	終了
3/22(日)	AM10:30	AM11:30

8 手順**5**～**7**と同様に終了時刻を設定する

9


 で放送の種類を選び、 を押す

放送の種類

CS:CS デジタル放送
 BS:BS デジタル放送
 「□ (空白)」: 地上デジタル
 地上アナログ

L3: ビデオ 3 入力
 L4: ビデオ 4 入力

開始	終了	チャンネル
AM10:30	AM11:30	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 0.8em;">BS</div> </div> <div style="margin-left: 5px;">103</div> </div> </div>

 iVDR

番

CS:CS デジタル放送
BS:BS デジタル放送
「□ (空白)」:地上デジタル
地上アナログ
L3:ビデオ 3 入力
L4:ビデオ 4 入力

開始	終了	チャンネル
AM10:30	AM11:30	◆BS 103

 iVDR

 番

視聴予約を行なう場合

- はじめに
 - テレビを設置する
 - 外部機器を接続する
 - テレビを楽しむ
 - 番組を録画・予約する
 - 録画番組・写真などを楽しむ
 - 接続した機器を楽しむ
 - インターネットサービスを楽しむ
 - AVネットワークを楽しむ
 - お好みや使用状態に合わせて設定する
 - 個別に設定したいとき
 - 困ったときは
 - その他

録画予約する

マニュアル予約する（つづき）

10 方向キーでチャンネルを設定し、決定を押す

開始	終了	チャンネル
AM10:30	AM11:30	BS 103

録画先: HDD 番組: 番組

- デジタル放送は、チャンネルボタンで3桁のチャンネル番号を直接入力することもできます。
- 地上デジタル放送では、チャンネルの枝番入力が必要な場合は、方向キーで枝番を設定し、決定を押します。
- 地上アナログ放送は、チャンネルボタンで1桁あるいは2桁のチャンネル表示番号を直接入力することもできます。
CATVチャンネル表示の場合は、下記のように入力します。
例]CATV13(C13) ⑫(C) → ①→③
- 地上アナログ放送では、受信設定 201 で設定したチャンネル表示ボタン番号のみ設定できます。

11 方向キーで「録画先」を選び、決定を押し、方向キーで録画先を選択して決定を押す

方向キーで下記のモードが選択できます。
HDD/iVDR

日付	開始	終了	チャ
3/22(日)	AM10:30	AM11:30	BS

録画先: HDD
録画モード: iVDR
フォルダ指定: 1

12 方向キーで「録画モード」を選び、決定を押し、方向キーで録画モードを選択して決定を押す

方向キーで下記のモードが選択できます。

- デジタル放送のとき
TS/TSE/TSX4/TSX8/TSX24
- 地上アナログ放送 / 外部入力
XP/SP/LP/TSX24

日付	開始	終了	チャ
3/22(日)	AM10:30	AM11:30	BS

録画先: TS (高画質)
録画モード: TSE (高画質・2倍)
フォルダ指定: TSX4 (高画質・4倍)
毎回予約: TSX8 (高画質・8倍)
更新: TSX24 (最長時間)
映像: 映像

13 方向キーで「フォルダ指定」を選び、決定を押し、方向キーで録画するフォルダを選択して決定を押す

方向キーで下記のフォルダが選択できます。
なし / フォルダ 1 / フォルダ 2...

- iVDRの場合、フォルダ指定を行うには、事前にフォルダを作成する必要があります。
HDDの場合、フォルダ 1 ~ 8 が初期設定されています。

日付	開始	終了	チャ
3/22(日)	AM10:30	AM11:30	BS

録画先: なし
録画モード: なし
フォルダ指定: フォルダ2
毎回予約: フォルダ2
更新: フォルダ3
映像: フォルダ4
音声: フォルダ5
フォルダ6
フォルダ7
フォルダ8

14 方向キーで「毎回予約」を選び、決定を押し、方向キーでお好みの設定を選択して決定を押す

方向キーで下記の予約が選択できます。
しない / 毎週 (月) / 毎週 (火) / 毎週 (水) / 毎週 (木) / 毎週 (金) / 毎週 (土) / 毎週 (日) / 月~金 / 月~土 / 毎日

日付	開始	終了
3/22(日)	AM10:30	AM11:30

録画先: 録画モード: しない
フォルダ指定: 毎週 (月)
毎回予約: 毎週 (火)
更新: 毎週 (水)
映像: 毎週 (木)
音声: 毎週 (金)
月~金

15 方向キーで「更新」を選び、決定を押し、方向キーでお好みの設定を選択して決定を押す

方向キーで下記の設定ができます。
する / しない

- 毎回予約を設定しているとき、新しく番組を録画したときに前回録画した番組を削除するときは「する」に設定します。

録画先	録画モード	フォルダ指定
録画先	録画モード	フォルダ指定
毎回予約	更新	しない
映像	映像	映像
音声	音声	音声

16 方向キーで「映像」「音声」を選び、決定を押し、方向キーでお好みの設定を選択して決定を押す

- 地上アナログ放送、外部入力の場合は選択できません。

毎回予約	更新
映像	①主映像
音声	②副映像

17 方向キーで「この条件で録画予約する」を選択し、決定を押す

予約一覧画面に戻ります。

映像	音声
映像	①主映像
音声	①ステレオ

この条件で録画予約する
選択 決定 実行

18 設定が終了したら、戻るを押して、予約一覧を消す

お知らせ

更新録画について

- HDD/iVDR に録画する場合、「更新」に設定していると、録画を行ない、前回録画した番組を削除します。更新録画した番組を削除したくない場合は、削除ロックを設定してください。
- 「更新」設定して録画した番組を再生中または AV ネットワーク配信中に、更新録画予約が開始された場合は、再生中番組は削除されません。この場合、今回録画される番組が次の更新録画の対象になります。
- 更新録画中に HDD/iVDR の残量が無くなった場合、現在録画中の番組の録画が中断されます。なお、前回の録画番組は削除されます。
- 「更新録画」に設定している予約の内容を変更すると、次回から別の更新録画予約として扱います。この場合、前回録画した番組は削除されずに残り、次回録画した番組が以降の更新録画の対象になります。

予約実行について

- 予約開始時刻の約 15 秒前に、予約開始のメッセージが画面に表示されます。
- 電源スタンバイ状態で予約が実行される場合、開始時刻の約 5 分前に機能待機になります。番組終了後、電源スタンバイ状態に戻ります。
- 終了時刻を 1 分後に設定することはできません。
- BS・CS デジタル / 地上デジタル放送を受信しないで、地上アナログ放送や CATV などのアナログ番組を録画予約するときは、時刻設定 **[229]** を行なってください。

予約録画の停止について

- 予約録画実行中に、メニューボタンを押してメニューを開き、「予約録画停止」を選んで**[決定]**を押すと、予約録画を途中で停止することができます。**[29]**
- HDD/iVDR に録画している場合は、それまで録画していた内容は HDD/iVDR に保存されます。

外部入力 of 録画について

本機では、HDMI 入力、コンポーネント 1 入力 (ビデオ 1)、コンポーネント入力 2 (ビデオ 2) の録画はできません。

HDD/iVDR に録画する場合について

- 予約録画で HDD/iVDR に録画する場合は、放送番組毎に録画番組の情報が登録されます。
- 予約録画では、放送番組毎に録画番組を分割し、HDD/iVDR に保存します。

代行予約録画について

iVDR への録画予約を設定したときは、iVDR の入れ忘れや状態などを確認してください。以下のような原因で録画できない場合は、iVDR の代わりに HDD に録画されます。(代行予約録画)

- ・ iVDR に予約録画が登録されているが、iVDR が挿入されていない。
- ・ iVDR に予約録画が登録されているが、未フォーマットの iVDR が挿入されている。

実行結果について

- 予約一覧画面 **[100]** で、**[録]**を押すと予約の実行結果を表示します。
「実行結果」欄の表示の意味、またはよくある事例は以下のとおりです。
実行結果の画面で **[青]**を押すと詳細表示に切り換えることができます。
 - ・ 実行 : 正常に実行された場合。
 - ・ 取消 : ①録画開始時刻に停電等で AC 電源が切になった場合。
②予約録画開始時刻にダビング中だった場合。
 - ・ 失敗 : ①予約録画実行時に HDD または iVDR の残量がなかった場合。
②予約録画実行中に残量がなくなった場合。
③コピーネバー (コピー不可) 番組だった場合。
 - ・ 中断 : メニューから予約録画停止操作した場合。
 - ・ 削除 : ①番組開始時刻遅延により予約が重なった場合。
②番組遅延により 3 時間過ぎても録画番組が開始されなかった場合。
 - ・ 代行 : iVDR が挿入されていないため、HDD に録画した場合。
 - ・ 中止 : 予約準備中または予約録画中の途中で iVDR を本機より抜き取った場合。

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AV ネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

録画予約する

予約の確認、取り消しをする


「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、取り消しができます。

1  を押し、 で「予約一覧」を選び、

 を押す

予約一覧画面が表示されます。

メニュー
映像モード (スーパー)
番組説明
ワイド切換 (スタンダード)
2画面
■ 予約一覧
字幕設定 (切)
オフタイマー (切)
予約録画停止
ダビング中止
ダウンロード状態
BS スターチャンネル (7ch)

3  を押して、予約一覧を消す

お知らせ



「実行設定」欄の表示について

- ☒ : 予約が設定されている番組
 - ☐ : 予約が一時的に未設定になっている番組
 - ☒ : 番組編成の変更により予約が重複している番組 (※)
- ※ 予約が実行されない可能性がありますので予約内容を見直してください。

2 予約内容を確認する

予約内容を変更するには

① 登録された予約を  で選び、 を押す

② 予約内容を変更して、 で「この条件で録画予約する」を選び、 を押す

この条件で録画予約する	この条件で録画予約する
<input checked="" type="checkbox"/> 選択	<input checked="" type="checkbox"/> 実行
<input checked="" type="checkbox"/> 番組説明ページ切換	<input checked="" type="checkbox"/> 番組検索設定

- 「日付」「開始/終了時刻」「チャンネル」のいずれかを変更すると、マニュアル予約として扱われます。
- 詳しくは、マニュアル予約 [97](#) をご覧ください。

予約を一時的に実行しないようにするには

① 登録された予約を  で選び、 を押す

② 実行設定確認で「はい」を選び、 を押す

予約一覧		2009年3月19日 (木) AM10:15					
実行	日付	開始	終了	チャネル	録画先	モード	番組名
<input checked="" type="checkbox"/>	2009/3/22 (日)	AM10:30-AM11:30	BS103	BS103	VDR	TSX4	番組タイトル
<input type="checkbox"/>	2009/3/24 (火)	AM10:00-AM11:00	BS103	BS103	VDR	TSX4	番組タイトル

チェックマーク「✓」が未設定になることを確認します。

未設定 ☐ ⇔ ☒ 設定

再度チェックマークを設定するには①、②の手順で設定を行います。

予約内容を削除するには

① 削除する予約を  で選び、 を押す

② 削除確認で「はい」を選び、 を押す

予約一覧		2009年3月19日 (木) AM10:15					
実行	日付	開始	終了	チャネル	録画先	モード	番組名
<input checked="" type="checkbox"/>	2009/3/22 (日)	AM10:30-AM11:30	BS103	BS103	VDR	TSX4	番組タイトル
<input type="checkbox"/>	2009/3/24 (火)	AM10:00-AM11:00	BS103	BS103	VDR	TSX4	番組タイトル

録画番組・写真などを楽しむ

録画した番組を見る..... 102

- 見る一覧画面から選ぶ 102
- プレイリストから選ぶ 104
- ライブラリ情報を見る 104
- いいとこジャンプで場面を探す（オートチャプター機能） 105
- 画像を見ながら場面を探す（タイムナビ） 105
- 番組を録画しながら再生する（追いかけて再生） 106
- 再生中に 2 画面を楽しむ 106
- いろいろな再生のしかた 107
 - ある場面を止めて見る 107
 - ゆっくり再生 107
 - 早送り再生 107
 - スロー再生で見る 107
 - 早戻し再生 107
 - コマ送りして見る 107
 - チャプターを頭出しして見る 107
 - すこしスキップして見る（30 秒スキップ） 107
 - すこし戻して見る（10 秒バック） 107

録画した番組を編集する..... 108

- 録画番組を 2 つに分ける（番組分割） 108
- お好みの場面をサムネイルに設定する 108
- チャプターを設定する 110
- 録画した番組のタイトルを変更する 112
- プレイリストを作成、編集する 112

録画した番組をダビングする..... 114

- ダビングする 114

写真・ビデオを見る..... 117

- 写真を見る 117
- スライドショーを表示する 118
- ハイビジョンビデオカメラの動画を見る 119
- SD メモリカードから写真を取り込む 120

その他の編集・設定について..... 121

- 削除ロックを設定する 121
- 番組・画像を削除する 121
- 複数の番組・画像を削除する 122
- フォルダを移動する 123
- フォルダ名を変更する 124
- フォルダを追加・削除する 125

iVDR ディスクのタイトルを編集する 126

文字を入力する..... 127

- 入力エリアの表示と操作 127
- 数字キー方式で文字を入力する 128
- ソフトキーボードで文字を入力する 129

録画した番組を見る

見る一覧画面から選ぶ


録画した番組やダウンロードコンテンツを一覧画面で表示して選択することにより再生することができます。
アクティバビデオダウンロード型サービスについては、**154** を参照ください。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。

2 録画番組、HDD、iVDR またはダウンロード タブを選択する


録画番組またはダウンロードコンテンツ一覧が表示されます。

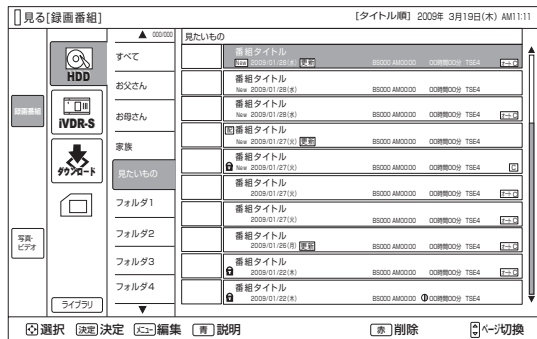

3 番組を選び、決定を押す

選択した番組の再生を開始します。

再生を停止するときは、**停止**を押します。



チャプターポイント **105 110**
チャプターが設定されている場合に
表示されます。

- リジューム設定を「する」に設定している場合は、前回再生を停止した場面から再生します。 **230**
- **青**：選択した番組の番組説明を表示します。
- **チャンネル**：ページを切り換えます。(番組が複数ページある場合)

表示順序を変更するには

録画番組を選択してから **メニュー** を押し、**時間順表示** または **タイトル順表示** を選び、**決定** を押す

3 録画番組と同じ時間帯を毎週予約するには 毎週予約したい録画番組を選択してから

メニュー を押し、**予約設定** を選び、**決定** を押す

番組を予約する **94** の手順で予約設定を行います。
ダウンロードタブ内のコンテンツは、「予約設定」を選択できません。

4 再生を停止するには

再生を停止するには、**停止** を押す
停止マークが表示されます。



お知らせ

- 録画番組を再生中に、放送チャンネルへの切り換えはできません。
- 録画中の番組は、録画番組リストに表示されません。
- 放送を視聴中にリモコンの再生ボタンで録画した番組を再生することができます。この場合、最後に録画または再生した番組が再生されます。
- 番組録画中にも再生することができます。録画と再生を同時に行っている場合は、停止ボタンを押すと再生が停止します。もう一度停止ボタンを押すと録画が停止します。(予約録画、クイックタイマー録画を除く)
- 見る一覧、番組表 **79** を表示しているときは、再生操作はできません。
- 再生中に **見る** を押して、見る一覧を表示することができます。この場合、再生は停止します。

録画番組一覧画面について

ivDR 名称 / フォルダ名称
フォルダ数表示
前ページ表示
 表示がある場合、チャンネルアップ(▲)ボタンで前ページへ切り換えができます。

次ページ表示
 表示がある場合、チャンネルダウン(▼)ボタンで次ページへ切り換えができます。

ライブラリ表示選択
サムネイル表示
 録画した番組のシーンを表示します。

未再生マーク

録画番組
 決定ボタンで再生を開始することができます。

チャプター設定マーク

録画モード
録画時間
録画 ch、録画開始時刻

削除ロックマーク

中止マーク
 録画ダビング中に AC 電源を抜くなどで異常中止したときに表示します。

マークについて

NEW	録画した後、一度も再生していない番組	更新	更新録画を設定している番組
削除ロック	削除ロックされた番組 (削除ロックは 121)	DLNA	DLNA で配信中の番組
①	録画・ダビング中に処理が異常中止した番組	毎(日) 更	毎回予約で更新録画されている番組
オートC	いいとこジャンプで自動的にチャプターが設定されている番組	コピー1～コピー9	ダビング画面でコピー回数(1～9回)に残りがある番組
C	チャプター設定で手動でチャプターが設定されている番組	コピーワンス	ダビング画面でのコピーワンス番組
不要C	ダビング画面で不要部分が指定されている番組	録画・ダビング中に処理が異常中止する	録画・ダビング中に処理が異常中止するなどにより、サムネイルが作成できない場合

ダウンロードコンテンツ一覧画面について

状態表示

コンテンツのダウンロード状態を表示します。ダウンロードの完了前でも再生することができますが、ダウンロード状態によっては、再生が途中で停止することがあります。

- ・実行中(🔄実行中)：ダウンロード実行中のコンテンツです。
- ・待機中(🔄待機中)：ダウンロード実行中に、録画などの動作と重なったために、ダウンロードが待機状態のコンテンツです。
- ・停止中(🛑停止中)：ユーザー操作によりダウンロードが停止状態のコンテンツです。
- ・エラー(🚫エラー)：ダウンロードに失敗したコンテンツです。途中まで再生できる場合があります。

視聴期限表示
 視聴期限のあるコンテンツの場合、期限までの残日数または残時間が表示されます。

視聴制限コンテンツ表示
 視聴制限の設定が可能なコンテンツを表示します。
 視聴制限設定 192 が有効なときは、番組タイトル表示、サムネイル画像表示、再生、ダビング動作が制限されます。

コンテンツ時間

ダウンロードコンテンツタブ
 ダウンロードしたコンテンツが保存されます。

お知らせ

- ダウンロードコンテンツを再生するときは、利用条件などの確認のためにネットワークに接続した状態で行ってください。
- 視聴期限のあるコンテンツは、有効期限前の場合や有効期限切れの場合は再生できません。
- バックレンタル内にあるコンテンツの1つでも再生した場合は、バック内すべてのコンテンツに視聴期限が適用されます。
- 視聴制限付きのコンテンツは、「視聴制限の設定」で設定/解除ができます。192
- レンタルコンテンツをAVネットワーク再生する場合は、ダウンロードした機器で一度再生してから行ってください。
- ダウンロードコンテンツは、サムネイルの設定、タイトル編集、チャプター設定、分割およびプレイリストの作成はできません。フォルダ移動は、ダウンロードタブ内のフォルダ間のみ移動できます。HDDタブ内のフォルダへは移動できません。
- 録画番組画面では、ダウンロードコンテンツのサムネイル表示は静止画になります。また、サムネイル画像がないコンテンツは、🚫マークが表示されます。

録画した番組を見る

プレイリストから選ぶ

お好みのシーンやジャンルの番組を集めたプレイリストから見たい番組を再生できます。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 方向キーで「録画番組」－「HDD または iVDR」タブを選択する

3 方向キーでフォルダまたは番組を選び、メニューを押す

4 方向キーで「プレイリスト」を選び、決定を押す

プレイリスト一覧画面が表示されます。

メニュー
削除ロック
ダビング
■ プレイリスト
タイトル順表示
サムネイル設定
タイトル名変更

録画番組に戻るとき

メニューを押す

方向キーで「録画番組」を選び、決定を押す

メニュー
削除ロック
ダビング
■ 録画番組
時間順表示
サムネイル設定
タイトル名変更

5 方向キーでプレイリストを選び、決定を押す

選択したプレイリストの再生を開始します。

見る[録画番組]		[タイトル順] 2009年 3月19日 (木) AM11:11	
すべて	プレイリスト	プレイリスト1	25分
お父さんの	プレイリスト	プレイリスト2	45分
お母さんの	プレイリスト	プレイリスト3	30分
家族	プレイリスト	プレイリスト4	2時間00分
見たいもの	プレイリスト	プレイリスト5	1時間00分
フォルダ1	プレイリスト	プレイリスト6	1時間00分
フォルダ2	プレイリスト	プレイリスト7	12時間00分
フォルダ3	プレイリスト	プレイリスト8	25分
フォルダ4	プレイリスト	プレイリスト9	45分
ライブラリ	プレイリスト	プレイリスト10	30分

ライブラリ情報を見る

今までに iVDR スロットに挿入したことのある iVDR に記録されている内容をリスト一覧表示することができます。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 方向キーで「ライブラリ」を選択し、決定を押す

見る[録画番組]		ライブラリ [タイトル順] 2009年 3月19日 (木) AM11:11	
すべて	フォルダ1	フォルダ1	番組タイトル
フォルダ2	フォルダ2	フォルダ2	番組タイトル
フォルダ3	フォルダ3	フォルダ3	番組タイトル
フォルダ4	フォルダ4	フォルダ4	番組タイトル
フォルダ5	フォルダ5	フォルダ5	番組タイトル
フォルダ6	フォルダ6	フォルダ6	番組タイトル

3 ライブラリを削除するには

方向キーで削除する iVDR 「iVDR*」を選び、赤を押す

*: ライブラリ番号

ライブラリ [タイトル順] 2009年 3月19日 (木) AM11:11	
すべて	番組タイトル
フォルダ1	番組タイトル
フォルダ2	番組タイトル
フォルダ3	番組タイトル
フォルダ4	番組タイトル
フォルダ5	番組タイトル
フォルダ6	番組タイトル

4 方向キーで「はい」を選び、決定を押す

録画番組表示に戻ります。

お知らせ

- ライブラリ表示はリスト表示のみ可能です。
- ライブラリとして保存できるのは、20 個の iVDR までです。20 個を超えた場合は、古いライブラリから削除されます。
- 本体側 HDD はライブラリ表示はできません。
- ライブラリ登録を「する」に設定している場合に iVDR の内容を記録できます。230

いいとこジャンプで場面を探す (オートチャプター機能)

録画した番組に自動的にチャプターを設定し、音楽番組の楽曲の頭出しやドラマ本編のスムーズな視聴ができます。

準備

「HDD/iVDR (ハードディスク) を設定する」で「オートチャプター登録」を「する」に設定する。230

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 録画番組 - HDD または iVDR タブを選択する

3 オートCマークの付いている番組を選び、決定を押す

選択した番組の再生を開始します。



キーワード表示

キーワードが登録されているときに表示されます。

「オートチャプター登録」で設定されたチャプターポイント

◀または▶でチャプターポイントを頭出し再生できます。

キーワードリストからキーワードを選択するには

でキーワードリストから「キーワード」を選び、決定を押す



- 「ニュース」「バラエティ」「音楽」「野球」「サッカー」などの番組で自動的にキーワードが登録されます。新しいキーワードを任意に登録することはできません。
- 「オートチャプター」を選択すると、ドラマなどの本編の頭出しができます。
- マニュアルでチャプター設定を行うと、キーワードリストに「マニュアルチャプター」が登録されます。

画像を見ながら場面を探す (タイムナビ)

再生中に見たいシーンの時間を選び、ジャンプして再生することができます。

1 番組再生中に、メニューを押す

メニュー画面が表示されます。

2 方向キーで「タイムナビ」を選び、決定を押す

タイムナビ画面が表示され一時停止になります。

メニュー
映像モード (スロー)
番組説明
ワイド切換 (スタンダード)
2画面
■ タイムナビ
字幕設定 (切)
オフタイマー (切)
予約録画停止
ダビング中止

3 方向キーを押し、お好みの再生位置を選ぶ

約 1 分単位で再生位置が移動します。



- 押し続けると、移動量が 1 分から 5 分に切り換わります。
- 戻るを押すと、最初の位置に戻って再生を開始します。

4 決定を押す

再生が開始されます。

お知らせ

いいとこジャンプ (オートチャプター機能) について

- 字幕放送のあるデジタル放送の録画番組に対して、日立独自のシーン解析アルゴリズムにより自動でチャプターを設定する機能です。
- 番組内容により正しく動作しないことがあります。
- 録画中の番組を再生した場合は、いいとこジャンプを操作することはできません。
- 本機でいいとこジャンプが設定された録画番組を他の外部機器で再生した場合、いいとこジャンプは操作することができません。
- オートチャプター登録された番組をレート変換ダビングした場合は、オートチャプター設定は無効になります。

録画した番組を見る

番組を録画しながら再生する (追いかけて再生)

録画中の番組を同時に再生することができます。再生中は早送り、スロー再生などの操作ができます。

1 番組録画中に、を押す

録画中の番組の先頭から再生が始まります。
再生中は早送り、スロー再生などの操作ができます。

2 再生を停止するには

を押す

録画は継続されます。

お知らせ


- 早送り再生で録画しているシーンに近づくとき、再生は一時停止になります。何も操作しないと約1分後に一時停止が解除され、再生が始まります。
- 追いかけて再生中に次の予約録画が開始された場合、再生は一度停止します。
- 録画している放送は番組ごとに分割されます。追いかけて再生は分割された番組の範囲内で操作が可能です。

再生中に2画面を楽しむ

再生中に同時に放送中の番組をお楽しみになりたいときに便利な機能です。

1 再生中に を押し、 で「2画面」を選び、 を押す

再生中の番組と放送中の番組が2画面表示されます。

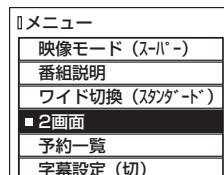


2 画面切り換え

 で左画面と右画面を切り換える。

 表示が選ばれた画面を表示します。

再生画面の選択中は、0.8/1.3倍再生、スロー再生、コマ送りはできません。

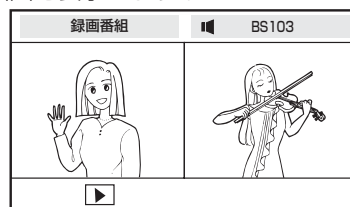


再生中の2画面表示例

3 チャンネル切り換え

 表示が放送番組画面のとき、 でチャンネルを切り換える。

再生画面は、チャンネル切り換えできません。

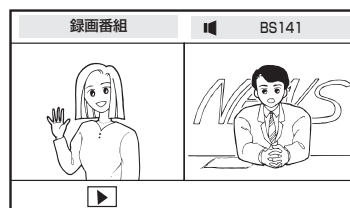

4 を押す

1画面となって2画面を終了します。

お知らせ


再生中の2画面について

再生中に2画面表示にした場合、また2画面表示から1画面に戻った場合、画面表示は右記のようになっています。

現在の状態	2画面表示にした場合		1画面表示に戻った場合
	左画面	右画面	
再生中	再生画面	最後に視聴していたチャンネルの番組	再生画面

- 再生画面ではチャンネル切り換えができません。
- 2画面表示で再生を停止すると、右側の画面が1画面表示されます。
- いろいろな再生 [107](#) 中に表示を1画面から2画面に切り換えた場合、および2画面から1画面に切り換えた場合は、再生画面は通常再生になります。

いろいろな再生のしかた

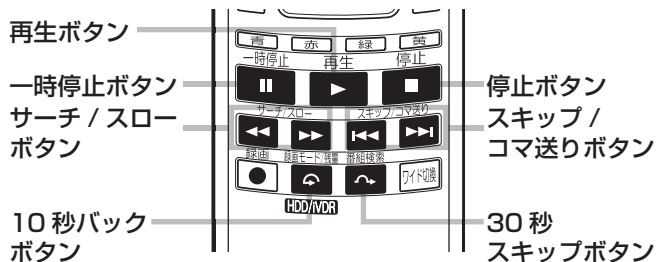

ある場面を止めて見る

再生中に、を押す

- またはを押すと再生に戻ります。
- 一時停止が約 10 分間つづくと、自動的に再生に戻ります。(液晶テレビ)
一時停止が約 1 分間つづくと、自動的に再生に戻ります。(プラズマテレビ)

ゆっくり再生

再生中に、を押す

- 約 0.8 倍速のスピードで再生できます。
- もう一度を押すと通常の再生に戻ります。

早送り再生

再生中に、を押す

押すごとに、 $\times 1.3 \rightarrow \times 2 \rightarrow \times 10 \rightarrow \times 30 \rightarrow \times 60$ の順に速さを切り換えることができます。

スロー再生で見る

一時停止中に、を押す

押すごとに、 $1/16 \rightarrow 1/8 \rightarrow 1/2$ の順に速さを切り換えることができます。

早戻し再生

再生中または一時停止中に、を押す

押すごとに、 $\times 2 \rightarrow \times 10 \rightarrow \times 30 \rightarrow \times 60$ の順に速さを切り換えることができます。

コマ送りして見る

一時停止中に、を押す
押すごとにコマ送りします。

チャプターを頭出しして見る

再生中に、またはを押す

- チャプタースキップ：次のチャプターの先頭から再生します。
次のチャプターがない場合は番組の最後にスキップし、一時停止(約 10 秒間)します。
- チャプタースキップ：再生中のチャプターの先頭から再生します。
チャプターが設定されていない場合は番組の先頭から再生します。

すこしスキップして見る (30 秒スキップ)

再生中、1.3 倍速再生中またはゆっくり再生中に、を押す

押すごとに、約 30 秒スキップした場面から再生します。

すこし戻して見る (10 秒バック)

再生中、1.3 倍速再生中またはゆっくり再生中に、を押す

押すごとに、約 10 秒戻って再生します。

お知らせ

- 逆方向のスロー再生はできません。
- 1.3 倍速再生またはゆっくり再生以外のモードでは音声は出力されません。
- 録画した番組によっては、まれに「サーチ」などが正常に動作しない場合があります。
- 逆方向のコマ送りはできません。
- 30 秒スキップ/10 秒バック動作後の再生速度は、通常の再生になります。
- HDD または iVDR に録画中や AV ネットワークサーバーによるコンテンツ配信中に、録画番組の再生を同時に行い、早送り再生または早戻し再生を行った場合、サーチの速度が遅くなる場合があります。
- 録画処理やサーバー配信処理を優先させるため、故障ではありません。
- TSX4/TSX8/TSX24 で iVDR に録画した番組は、日立 UT770/800 シリーズおよび 03/035 シリーズ以外の機種では再生できません。

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AV ネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

録画した番組を編集する

録画番組を2つに分ける (番組分割)

録画番組をお好みの場所で分割することができます。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 録画番組 — HDD または iVDR タブを選択する

3 フォルダまたは番組を選び、メニューを押す

4 で「分割」を選び、決定を押す

番組分割画面が表示されます。

メニュー
削除ロック
ダビング
プレイリスト
タイトル順表示
サムネイル設定
タイトル名変更
チャプター設定
■ 分割
フォルダ移動

5 お好みの場面を選び、一時停止を押す

再生、一時停止、一時停止、一時停止などのボタンを使ってお好みの場面を選びます。



6 決定を押す

番組分割確認メッセージが表示されます。

7 で「はい」を選び、決定を押す

一時停止した場面で録画番組が2分割されます。

お好みの場面をサムネイルに 設定する

録画した番組のお好みのシーンを選び、サムネイルに設定することができます。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 録画番組 — HDD または iVDR タブを選択する

3 フォルダまたは番組を選び、メニューを押す

4 で「サムネイル設定」を選び、決定を押す

サムネイル設定画面が表示されます。

メニュー
削除ロック
ダビング
プレイリスト
タイトル順表示
■ サムネイル設定
タイトル名変更
チャプター設定
分割
フォルダ移動

5 再生を押す

再生、一時停止、一時停止、一時停止などのボタンを使ってお好みの場面を選びます。



6 決定を押す

新しいサムネイルが設定されます。


7 戻るを押す

サムネイル設定を終了します。

お知らせ

- 「分割中です」のメッセージが出ているときは、AC 電源プラグを抜かないでください。
- 分割する場面によっては、分割される場所がずれる場合があります。
- 再生の開始位置から 15 秒未満または終了位置から 15 秒未満の場所では番組分割できません。
- 分割された 2 つの録画番組のタイトルは同じタイトルになります。
- 15 分以内に予約録画が始まる登録がある場合は、番組分割はできません。
- チャプターポイントの直前で分割した場合、そのチャプターポイントのサムネイルが表示されない場合があります。
- すでに 999 個以上の録画番組がある場合、番組分割をすることはできません。

サムネイル設定画面について

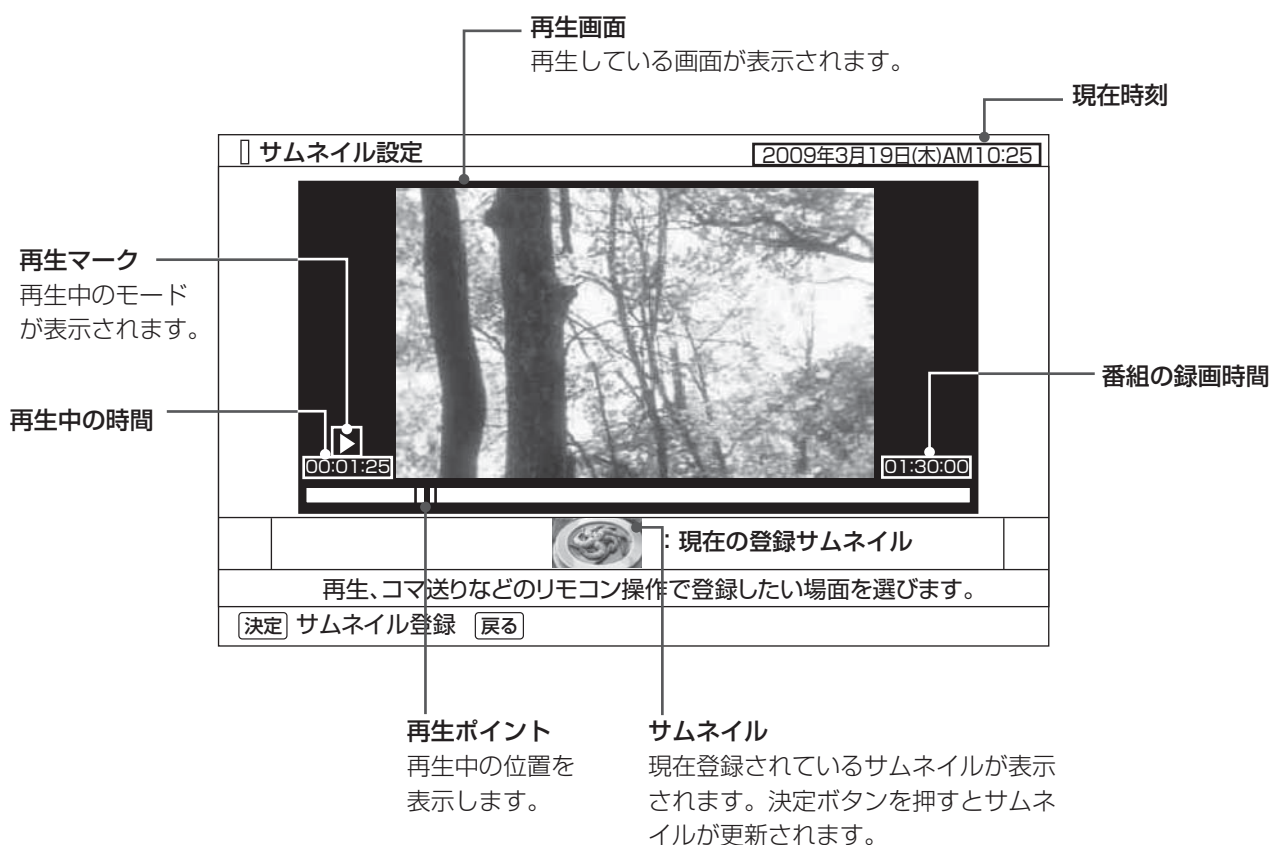

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AVネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

録画した番組を編集する

チャプターを設定する

チャプターを設定することにより、再生中にチャプタースキップボタン (▶▶I、I◀◀) を押してチャプターポイントから再生することができます。

1 見るを押す


見る一覧が表示されます。102

2 方向キーで「録画番組」－「HDD または iVDR」タブを選択する。

3 方向キーでフォルダまたは番組を選び、メニュー(表示)を押す

4 方向キーで「チャプター設定」を選び、決定を押す

チャプター編集画面が表示されます。

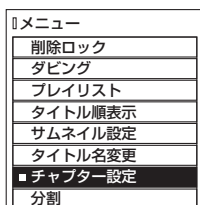

5 お好みの場面を選び、一時停止(表示)を押す

再生(表示)、▶▶、I◀◀、一時停止(表示)などのボタンを使ってお好みの場面を選びます。

6 決定を押す

一時停止した場面がチャプターポイントとして登録されます。



- チャプターの開始場面が表示されます。
- 再生中に決定を押してもチャプターポイントに登録することができます。

チャプターポイントを削除するとき

方向キーでチャプターポイントを選び、赤を押す

7 5、6の操作を繰り返して、必要なチャプターポイントの登録を行う


8 戻るを押す

チャプター設定を終了します。

お知らせ

- 一つの番組で最大 255 個、チャプターを設定できます。
- 本機では、録画番組の結合はできません。
- チャプターポイントと次のチャプターポイントとの間隔は 5 秒以上必要です。チャプターポイントの間隔が 5 秒以上ない場合は、チャプターポイントを設定することはできません。
- オートチャプターが入っている番組にチャプター設定した場合は、キーワードリストに「マニュアルチャプター」が追加されます。

チャプター設定画面について

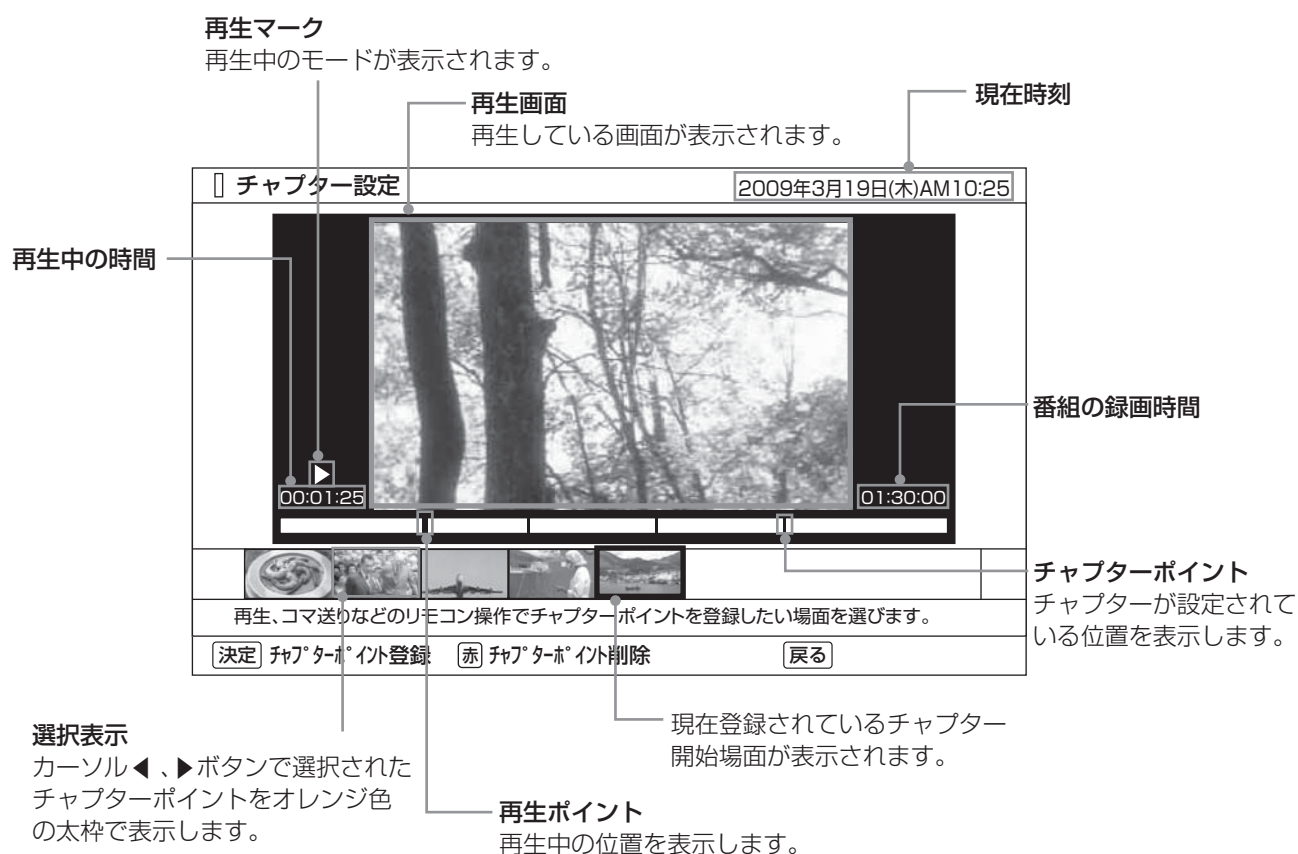

録画した番組を編集する

録画した番組のタイトルを変更する

録画した番組のタイトルを変更することができます。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 録画番組で「録画番組」－「HDD または iVDR」タブを選択する

3 録画番組でタイトル名を変更したい番組を選び、メニューを押す

4 録画番組で「タイトル名変更」を選び、決定を押す

タイトル名変更画面が表示されます。




5 リモコンでタイトルを入力する

文字入力については 127 をご覧ください。


赤を押すと入力方法を切り換えることができます。

127

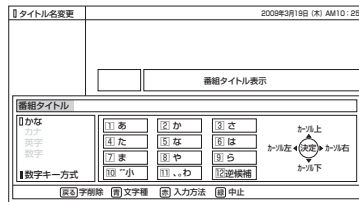

6 タイトルが確定したら決定を押す (数字キー方式の場合)

新しいタイトルが番組一覧に表示されます。

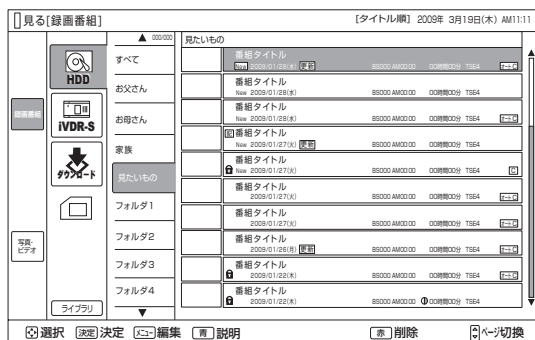

プレイリストを作成、編集する

録画した番組からお好みのシーンを集めたプレイリストを作ることができます。

番組全体はもちろん、チャプターもプレイリストに登録できるので、お好みのシーンやジャンルの番組をお好きな順序で楽しむことができます。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 録画番組で「録画番組」－「HDD または iVDR」タブを選択する

3 録画番組でフォルダまたは番組を選び、メニューを押す

4 録画番組で「プレイリスト」を選び、決定を押す

プレイリスト画面が表示されます。



5 録画番組で編集したいプレイリストを選び、青を押す

新規にプレイリストを作成したい場合は、青を押します。
プレイリストを削除したい場合は、赤を押します。



プレイリスト編集画面が表示されます。

お知らせ

プレイリストを消去しても、元の番組およびチャプターは削除されません。プレイリストに登録されている元の番組、またはチャプターを消去するとプレイリストからも消去されます。

6 選択元のタイトル / チャプターを選び、決定を押す


作成プレイリストに挿入する場所を示すカーソルが表示されます。

チャプターを選択するときは **黄** を押します。




チャプター設定を行っている選択元の番組は **C** マークが表示されます。

7 選択元のタイトル / チャプターを入れる場所を選び、決定を押す

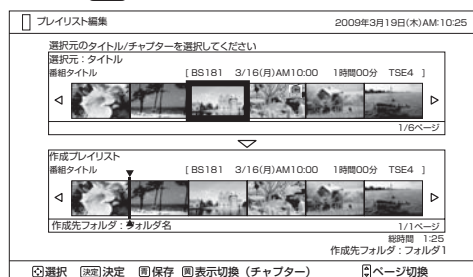

8 タイトル / チャプターを削除するには

で作成プレイリストのタイトル / チャプターを選び、**赤** を押す

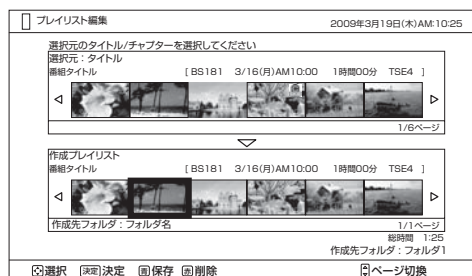

9 プレイリストを保存する場合は、青または戻るを押す

プレイリスト一覧に戻ります。

録画した番組をダビングする

ダビングする

内蔵 HDD に録画した番組をスロット側 iVDR にダビング（コピー / ムーブ）したり、スロット側 iVDR に録画した番組を内蔵 HDD にダビング（コピー / ムーブ）したりすることができます。また、ダビング可能なダウンロードコンテンツをスロット側 iVDR や内蔵 HDD にダビング（コピー）することができます。

録画した番組が「コピーワンス（1 回録画可能）」の場合はダビングではなく移動になります。

内蔵 HDD に録画したダビング 10 のデジタル放送番組は、iVDR への 10 回までのダビング（9 回コピー + 1 回ムーブ）が可能です。ムーブ（移動）した場合は、内蔵 HDD から当該番組は自動的に消去されます。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102


2 で「録画番組」－「HDD、iVDR またはダウンロード」タブを選択する

3 で番組を選び、メニュー（字幕）を押す

フォルダ内の全ての録画番組をダビングする場合は、「フォルダ」を選択します。


4 で「ダビング」を選び、決定を押す

ダビング画面が表示されます。

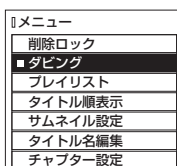

5 でダビングする番組を選び、決定を押す

コピー回数が残っている番組などをムーブ（移動）するときは青を押します。

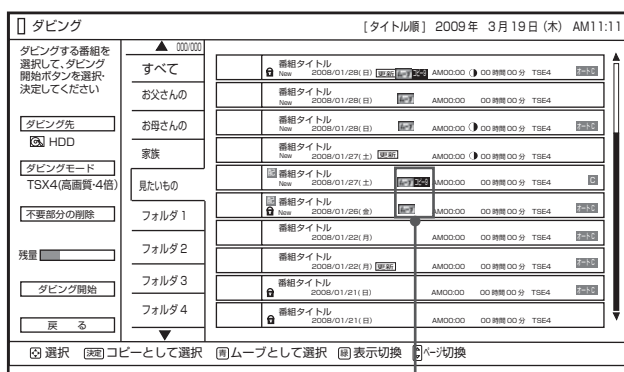


コピー回数表示（コピー1、ムーブ、ムーブコピー1）

- ・コピー回数がある場合は「コピー1」～「コピー9」のアイコンを表示します。
- ・コピー回数が 0 回またはコピーワンス（1 回録画可能）番組の時は「ムーブ」のアイコンになります。
- ・コピー回数が残っている番組に対して「青」で「ムーブとして選択」を選ぶと「ムーブ」アイコンも同時に表示します（「ムーブコピー1」）。

- 設定した番組に「V」マークが表示され、薄黄色で表示されます。
- 設定した番組を解除するには、設定されている番組を選んで決定を押します。


6 で「ダビング先」を選び、決定を押す

でダビング先を選択して決定を押す

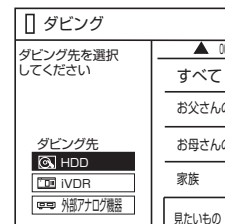

7 で「ダビングモード」を選び、決定を押す

し、でダビングモードを選択して決定を押す

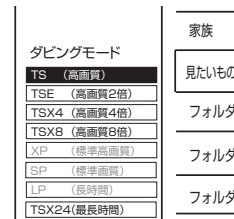


8 不要部分があるとき

で「不要部分の指定」を選び、決定を押す

で不要指定する番組を選択して決定を押す

チャプター設定を行って
いる番組は不要マーク
が表示されます。

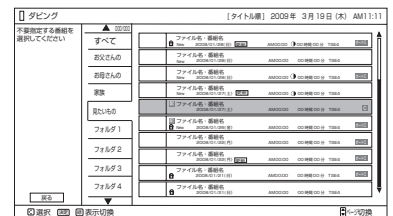






お知らせ

- 不要部分の指定を行った番組をダビングする場合は、ダビングモードは無効になります。
- 不要部分の指定を行った番組をダビングする場合は、チャプター設定は引き継がれません。
- ダビングする番組が多い場合、各動作が遅くなりますので、少ない番組数でダビングすることを推奨します。


9 不要の場面を選び、を押して、

を押す

、、、、などのボタンを使って好みの場面を選びます。


事前にチャプター設定 **10** でチャプターポイント設定を行うこともできます。

10 で不要部分のチャプター開始場面を選び、を押す


再度 を押すと指定が解除されます。


指定部分の表示



設定が終了したら、を押します。

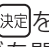


11 で「ダビング開始」を選び、を押す

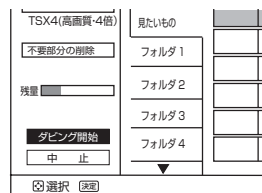
確認画面が表示されます。内容を確認して、を押すと、ダビングを開始します。



ダビング中は を押すと進行度が表示されます。

12 ダビングを中止するには

ダビング中に を押し、で「ダビング中止」を選び、を押す

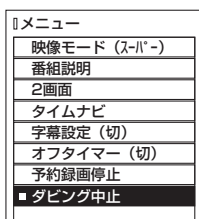

ムーブ（移動）モードでは、番組の途中でダビングを中止することはできません。

複数の番組をムーブ（移動）モードでダビングしている場合は、次の番組のダビングが中止されます。

(次ページにつづく)

お知らせ

ダビングモードについて

- ダビングモードは、ダビング元の録画モードと同じか、または録画モードを変更してダビング（レート変換ダビング）することができます。ただし、低画質モードから高画質モードへのダビングはできません。
- 複数の番組を選択した場合、ダビングモードは無効になります。
- レート変換ダビングまたは不要部分の指定があるダビングは、等速ダビングになります。
- レート変換ダビングをする場合、チャプター設定は引き継がれません。
- 外部の録画機器で録画された iVDR の番組を本機でレート変換ダビングまたは不要部分の指定のあるダビングをする場合、記録されたデータの記録レートが高い場合に、ダビングしたあとの再生画面にブロックノイズが発生することがあります。
- 不要部分の指定がある場合、レート変換ダビングはできません。
- 不要部分の指定をしてダビングしたものは、本機とは別の機器で再生した場合に、繋ぎ目にノイズが出る場合があります。
- 一度不要部分が指定されてダビングした番組は、レート変換ダビングを行うことはできません。
- 1つの番組を選択した時、その番組の録画モード以上のダビングモードが表示された状態でダビング開始した場合は、選択した番組の録画モードでダビングします。
- TSモード以外で録画され、ダビングモードを変更してダビング（レート変換ダビング）された番組は、本機の AV ネットワークサーバー機能 **159** により、相手機器で再生を行った場合、機器によっては映像や音声途切れることがあります。

フォルダのダビングについて

- 「フォルダ」を選択した場合は、ダビング先が HDD/iVDR のときは、フォルダごとのダビングを行います。
- 「ダビングモード」と「不要部分の指定」は選択できません。
- フォルダ内に削除ロックが設定されている番組がある場合、フォルダのダビングはできません。

番組の選択について

コピー回数が 0 回またはコピーワンス（1 回録画可能）の番組に対してコピーとして選択してもムーブ（移動）になります。

ダビング先について

- HDD → HDD または iVDR → iVDR のように同じメディアに対してダビングを行う場合は、同じフォルダ内にダビングを行います。
- 「iVDR」は iVDR が挿入されている場合に表示されます。
- セキュア非対応の iVDR は、地上アナログ放送、コピーフリーの外部入力信号、コピーフリー（コピー制限なし）のデジタル放送のみダビング可能です。コピーワンス（1 回録画可能）やダビング 10 のデジタル放送はダビングできません。iVDR-Secure ディスクを推奨します。
- iVDR を使用したダビング中は、iVDR を抜かないでください。iVDR の録画番組が損なわれる場合があります。

外部アナログ機器へのダビングについて

- ダビング先に「外部アナログ機器」を選択すると、デジタル放送 / 録画番組出力端子からダビングコンテンツの映像・音声を出力します。
- ダビング開始に合わせて映像・音声出力されます。ダビング開始前に外部録画機器の準備を完了してください。
- 「入力自動録画」を「する」に設定しているときは、ダビング開始されるまで、映像・音声は出力されません。 **196**
- 字幕付き番組を字幕付きで録画したい場合は、メニュー「字幕設定」を「入」にしてダビングしてください。 **86**

録画した番組をダビングする（つづき）

ダビングする（つづき）

お知らせ

ダビング 10 について

本機の HDD(*1) に録画されたダビング 10 のデジタル放送番組は、iVDR へ 10 回までのダビング（9 回コピー＋1 回ムーブ）が可能です。ただし、ムーブ（移動）した場合は、本機の HDD から当該番組は、自動的に消去されます。本機の HDD に録画した番組を再生しながらデジタル放送 / 録画番組出力端子からアナログ接続経由でデジタル録画機器へ録画するときは、ダビング（コピー）回数の制限はありませんが、コピーワンス（1 回録画可能）の録画となりますので、ダビング（コピー）した番組の再ダビング（コピー）はできません。

また、デジタル放送番組を直接デジタル放送 / 録画番組出力端子からアナログ接続経由でデジタル録画機器へ録画する場合は、コピーワンス（1 回録画可能）の録画となります。

*1：ダビング 10 は、内蔵ハードディスク(HDD)に録画されたデジタル放送番組のみに適用されます。リムーバブルハードディスク (iVDR) に直接録画した場合は、コピーワンス（1 回録画可能）の録画となります。

ダウンロードコンテンツのダビングについて

- ダビング可能なコンテンツをダビングするときは、「レート変換ダビング」、「不要部分指定ダビング」および「ムーブ（移動）」はできません。また、コンテンツによってはダビング回数に制限があります。ダビング先を HDD にした場合は、ダビングしたコンテンツは HDD タブ内に表示され、ダビング回数は 1 回とカウントされます。
- ダビングしたコンテンツは、裏番組チェック画面では画像は表示されません。
- ダビングしたコンテンツは、「不要部分指定ダビング」はできません。
- チャプターポイントが設定されているコンテンツをダビングした場合には、チャプターポイントがずれることがあります。
- iVDR にダビングしたコンテンツは、日立 UT770/800 シリーズおよび 03/035 シリーズ以外（01、02、UT700 シリーズ、iV-R1000）では再生できません。
- iVDR にダビングしたコンテンツを日立 01 シリーズ(P50-XR01、L37-XR01)などで i.LINK 端子からムーブ(移動)すると、コンテンツが消去されます。また、ムーブ（移動）先でも再生はできません。

お知らせ

●ムーブ（移動）とは？

著作権保護により、コピーワンス（1 回録画可能）やダビング 10 のデジタル録画番組を、HDD または iVDR に移すことをムーブ（移動）といいます。この場合、元の録画番組は消去されます。

- ダビング中は、AC 電源プラグを抜かないでください。HDD または iVDR の録画内容が損なわれる場合があります。電源を切る場合は、リモコンで切ってください。
- ダビング中に選局操作を行うことで、放送番組を視聴することができます。アナログ外部機器へのダビング中は再生ボタンにより、ダビング画面へ戻ります。
- ダビング中に予約録画の開始時刻になった場合、予約録画がキャンセルされ、予約録画は実行されません。
- ダビング時に、不要部分の指定が有効になります。ムーブ（移動）の場合は、指定した不要部分も HDD から消去されます。
- ダビング中は、インターネット、AV ネットワークサーバー、AV ネットワーク機能をご利用になれません。
- ダビング中に本機の不具合等により、ダビングが正常にできなかった場合の内容（データ）の補償や損失、直接、間接の損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ダビング 10 のデジタル放送番組を HDD に録画した場合、「HDD」⇒「iVDR」へ 10 回までのダビング（9 回コピー＋1 回ムーブ）が可能です。iVDR に直接録画した場合は、コピーワンス（1 回録画可能）の録画となり「iVDR」⇒「HDD」へのダビング（コピー）はできません。iVDR へダビング（コピー）を行う可能性のある番組は、必ず HDD に録画してください。
- iVDR に直接録画した番組や HDD から iVDR にダビング（コピー）した番組は、HDD へ再ダビング（コピー）することはできません。
- コピー回数に残っている番組を iVDR へ「ムーブとして選択」すると、本機の HDD から当該番組は自動的に消去され、ムーブ（移動）した当該番組のコピー回数はなくなります。
- デジタル放送番組の全てがダビング 10 になるわけではありません。
- セキュア非対応の iVDR は、コピーワンス（1 回録画可能）やダビング 10 のデジタル放送番組はダビングできません。
- 私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で、販売したり、インターネットで公衆に送信すると著作権侵害となります。

写真・ビデオを見る

写真を見る

準備


SD メモリーカードをメモリー挿入口に入れます。 **70**

静止画像データは、HDD に保存しておくこともできます。(SD メモリーカードから静止画像を取り込む **120**)

デジタルカメラで SD メモリーカードに記録した静止画像または HDD に保存した静止画像を再生して、テレビ画面でご覧になることができます。表示できる画像データは、DCF 規格の JPEG ファイルフォーマット画像データです。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。

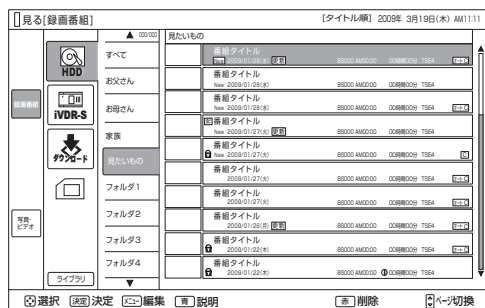

3 で画像を選び、決定を押す

選択した画像を全画面表示します。
サムネイル表示に戻すときは、戻るを押します。




- **△** (上): ページを切り換えます。(画像が複数ページある場合)
- **黄**: ボタンを押すごとに 90 度ずつ時計周りに回転します。
- **赤**: HDD に保存している静止画像を削除することができます。
- 数字ボタン (**1** ~ **10**): 数字ボタンで 1 ~ 3 桁の数字を入力すると、指定したサムネイルを選択することができます。

(例) 50 枚目 → **5**、**0**
125 枚目 → **1**、**2**、**5**

2 で、「写真・ビデオ」－「HDD または SD カード」－「写真」(SD カードの場合) タブを選択する

サムネイル画面が表示されます。

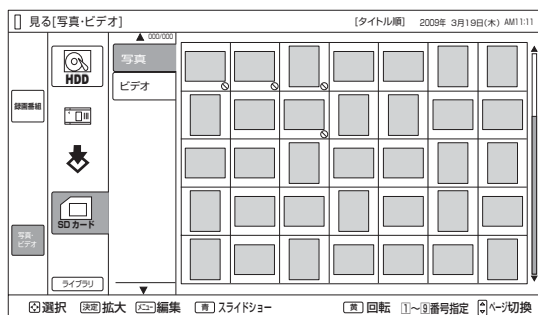

お知らせ

- 本機は、最大約 1200 万画素までの写真データの表示を確認していますが、ファイルによってはこの画素範囲内でも表示できないことがあります。
- 表示できる画像データは 999 個までです。(SD カードの場合)
- DCF(Design rule for Camera Filesystem) とは、デジタルカメラの統一フォーマットとして制定された画像ファイルフォーマットです。DCF 対応のデジタル機器では、相互に画像ファイルを利用することができます。
- サムネイルがない画像データはサムネイルが表示されません。
- パソコンなどで編集した画像データや画像データの種類によっては表示されないことがあります。
- 大切なデータは、バックアップを取って置くことをおすすめします。
- 本機能を私的な目的以外でご利用にならないでください。著作権法上違反になる場合があります。

写真・ビデオを見る

スライドショーを表示する


画像データを自動的に切り換えて表示することができます。

写真を見る を表示させ、スライドショーを開始したいサムネイルを または数字ボタンで選びます。

1

を押す

スライドショー設定画面が表示されます。

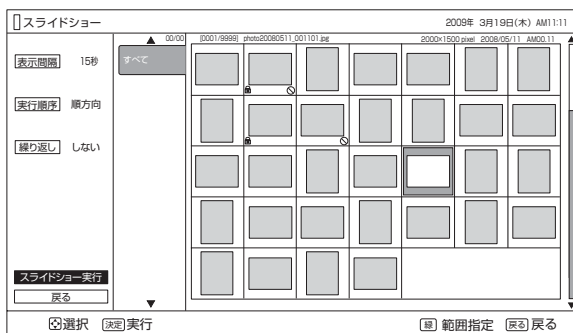

2

で設定したい項目を選び、 を押し、 で設定する

設定が終了したら を押す

設定項目		内容
表示間隔 (秒)	5 ~ 60 (5 秒間隔)	画像を表示し終わってから次の画像を表示し始めるまでの時間を指定することができます。
実行順序	順方向 / 逆方向	サムネイルに表示されている番号が大きくなる方向に切り換えるときは、順方向に設定します。
繰り返し	する / しない	「する」に設定すると、最後の画像データを表示した後は、自動的に最初の画像データに戻って表示が続けられます。

スライドショーの範囲を指定するには

- ① を押す。
- ② で範囲の始めを選び、 を押す。
- ③ で範囲の終わりを選び、 を押す。

スライドショーで表示しないようにするには (スキップ設定)

でスキップしたい画像を選び、 を押す
スキップ設定する画像に マークが表示されます。
スキップ設定を解除するには、設定されている画像を選んで を押します。

3

で「スライドショー実行」を選び、 を押す

スライドショー (自動再生) が開始されます。

- スライドショー表示中に を押すと、スライドショーを一時的に停止することができます。

もう一度 を押すと、スライドショーを再開します。
また、一時停止が 30 秒を超えると自動的にスライドショーを再開します。

4

を押す

スライドショーを終了し写真を見る画面に戻ります。

お知らせ

- で設定した表示する範囲の指定は、スライドショーを終了すると解除されます。
- スキップと回転の設定内容は、記録されている内容が異なる SD メモリーカードを挿入するまで保存されます。

ハイビジョンビデオカメラの動画を見る


準備

SD メモリーカードをメモリー挿入口に入れます。 **70**

デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したハイビジョン動画（AVCHD）の再生が可能です。


1 見るを押す

見る一覧が表示されます。

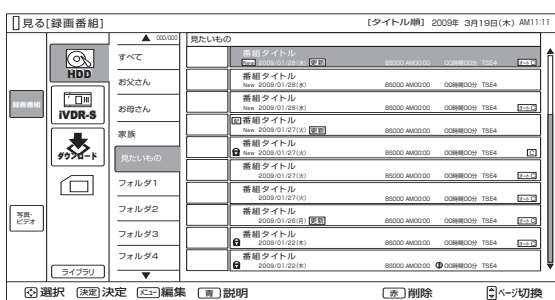


2 で、「写真・ビデオ」－「SD カード」－「ビデオ」タブを選択する

シーンまたはプレイリストのサムネイル画面が表示されます。
シーン表示：[シーン]

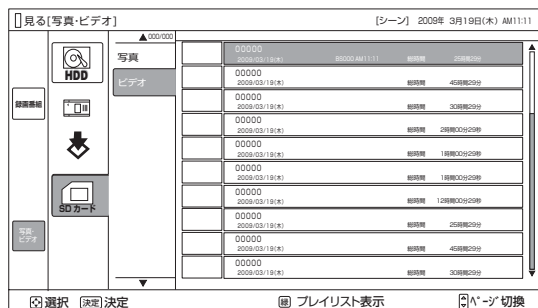


プレイリスト表示：[プレイリスト]

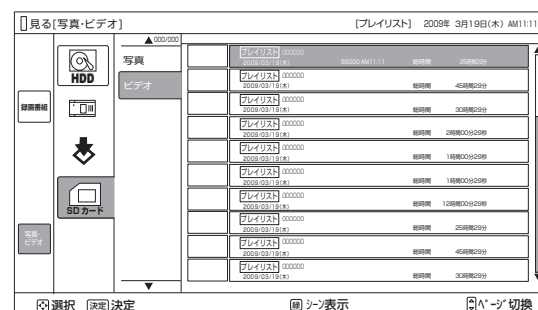

- **緑**を押すと、シーン表示またはプレイリスト表示に切り換えることができます。
- **チャンネル**でページを切り換えることができます。
(ビデオが複数ページある場合)

3 でビデオを選び、決定を押す

選択したビデオファイルの再生を開始します。再生を停止するときは、**停止**を押します。

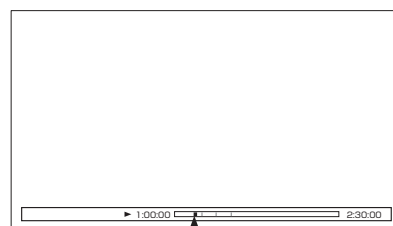

再生ポイント

- 早送り / 早戻し再生は、4 倍速のみです。
- タイムナビは操作できません。
- AVCHD 再生中は2画面を表示することはできません。
- リジューム設定およびリピート設定はできません。
- 30 秒スキップ、10 秒バックは使用できません。

お知らせ

- 本機で再生できる動画は、AVCHD 規格に対応していて、音声フォーマットがドルビーデジタル形式のファイルのみです。
- 本機は、32GB までの SDHC メモリーカード（Class4 以上）の動作を確認しています。
すべてのデジタルビデオカメラとの組み合わせを保証するものではありません。撮影モードによっては Class6 が必要となる場合があります。
- パソコンで編集したビデオデータは正常に再生できない場合があります。

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AV ネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

写真・ビデオを見る

SD メモリカードから写真を取り込む


準備

SD メモリーカードをメモリー挿入口に入れます。 70

デジタルカメラで SD メモリーカードに記録した静止画像を HDD に取り込むことができます。


1 見るを押す

見る一覧が表示されます。 102

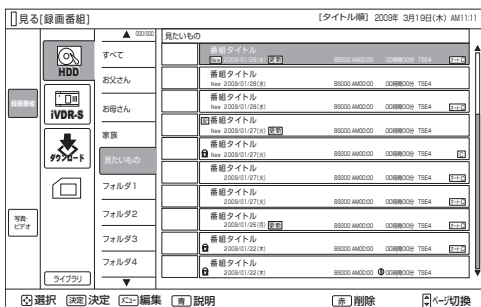


2 で、「写真・ビデオ」－「SD カード」－「写真」タブを選択する

サムネイル画面が表示されます。

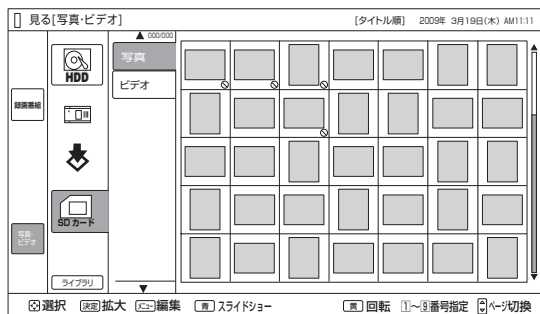

3 画面を押す、で「ダビング」を選び、決定を押す

ダビング画面が表示されます。

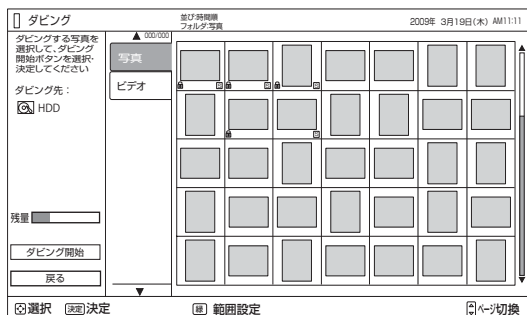

4 でダビングする写真を選び、決定を押す

範囲を指定するには

- ① 緑を押す。
- ② で範囲の始めを選び、決定を押す。
- ③ で範囲の終わりを選び、決定を押す。

5 で「ダビング開始」を選び、決定を押す

確認画面が表示されます。

内容を確認して、決定を押すとダビングを開始します。

ダビングを中止するには

ダビング中に画面を押し、で「ダビング中止」を選び、決定を押す

お知らせ

- ダビングにかかる時間内に予約の設定があると、予約が実行されない場合があります。
- ダビング先 (HDD) の写真のファイル数は最大 9999 枚です。

その他の編集・設定について

削除ロックを設定する

大切な録画番組や HDD に保存した静止画像を削除されないように保護（ロック）することができます。

選択した録画番組や静止画像を削除ロックする場合

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 方向キーで番組・画像を選び、メニュー(字幕)を押す

方向キーで「削除ロック」を選び、決定を押す

3 方向キーで削除ロックしたい番組・画像を選び、決定を押す



録画番組一覧画面の場合

- 選択した番組・画像を削除ロック状態に設定します。
- 設定した番組・画像にマークが表示されます。
- 削除ロックを設定すると番組・画像は保護され、削除することができなくなります。

削除ロックを解除するには、すでに設定されている番組・画像を選んで決定ボタンを押します。

4 方向キーで「終了」を選び、決定を押す

見る一覧が表示されます。

フォルダ内の録画番組のすべてを削除ロックする場合

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 方向キーでフォルダを選び、メニュー(字幕)を押す

3 方向キーで「削除ロック」を選び、決定を押す

- 選択したフォルダ内すべての録画番組を削除ロック状態に設定します。
- 設定した番組にマークが表示されます。
- 削除ロックを設定すると番組は保護され、削除することができなくなります。

削除ロックを解除するには、すでに設定されているフォルダを選んで、メニュー「削除ロック」を選び決定ボタンを押します。

お知らせ

- 静止画像は、フォルダを指定して削除ロックすることはできません。
- HDD または iVDR の初期化 230 をすると削除ロックした番組も消去されるのでご注意ください。
- 15 分以内に始まる予約登録がある場合は、削除ロックは操作することができません。

番組・画像を削除する

消去したい録画番組または HDD に保存した静止画像を選んで削除することができます。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 方向キーで削除する番組・画像を選び、赤を押す

削除確認が表示されます。

3 方向キーで「はい」を選び、決定を押す

お知らせ

- HDD または iVDR に録画中でも、他の録画済み番組を削除することができます。
- プレイリストに登録されている番組を消去すると、プレイリストからも削除されます。

はじめに

テレビを設置する

外部機器を接続する

テレビを楽しむ

番組を録画・予約する

録画番組・写真などを楽しむ

接続した機器を楽しむ

インターネットサービスを楽しむ

AVネットワークを楽しむ

お好みや使用状態に合わせて設定する

個別に設定したいとき

困ったときは

その他

その他の編集・設定について

複数の番組・画像を削除する

消去したい複数の録画番組または HDD に保存した静止画像を選んで削除することができます。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 番組・画像を選び、Xキーを押す

3 録画番組の場合

で「一括削除」を選び、決定を押す

で削除方法を選択し、決定を押す


- 「複数選択削除」→ 手順 4 へ
- 「全番組削除」→ 手順 6 へ

静止画像の場合

で「複数選択削除」を選び、決定を押す

4 削除したい番組・画像を選択し、


決定を押す

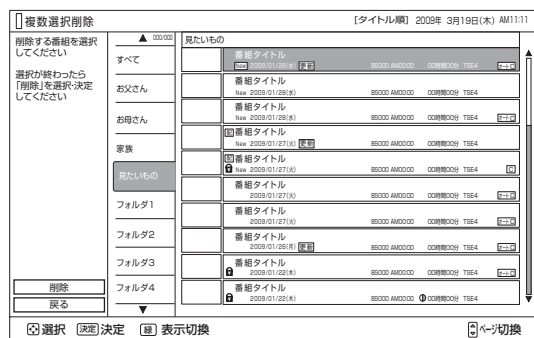

- 選択した番組を削除対象状態に設定します。
- 設定した番組に ☒ マークが表示され、薄黄色で表示されます。
- 削除対象状態を解除するには、設定されている番組を選んで、決定を押します。

5 削除を選び、決定を押す

6 確認メッセージが表示される「はい」を選んで、決定を押す

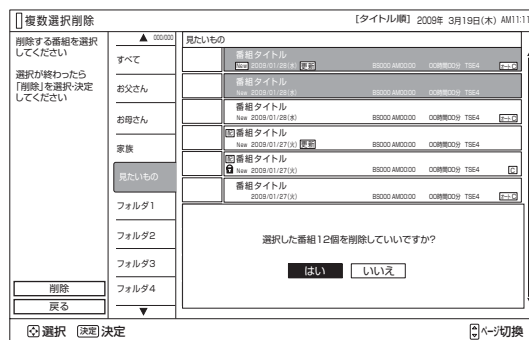

お知らせ

- 複数のフォルダに登録された録画番組または静止画像を削除する場合は、そのフォルダとの登録を削除します。
- プレイリストに登録されている番組を消去すると、プレイリストからも削除されます。
- 複数のフォルダに登録されていない録画番組または静止画像を削除する場合は、その録画番組または静止画像を完全に削除します。
- 「すべて」フォルダにある録画番組または静止画像を削除する場合は、その録画番組または静止画像が他のフォルダに登録されていても完全に削除します。
- 静止画像は、同一ページ内の画像のみ複数選択できます。
- 複数の録画番組または静止画像を削除する場合、「削除準備中です」のメッセージが消えた後もしばらく削除処理が継続しますので、AC 電源プラグを抜かないでください。途中で AC 電源プラグを抜いた場合は、削除処理が中断されたためにエラーメッセージが表示されることがありますが、削除が完了すると表示されなくなります。

フォルダを移動する

フォルダの中の録画番組や HDD に保存した静止画像を指定して、他のフォルダに移動できます。

1 見るを押す


見る一覧が表示されます。102

2 で番組・画像を選び、メニューを押す

3 で「フォルダ間移動」を選び、決定を押す




4 で移動したい番組・画像を選び、決定を押す 選択が終わったらで「次へ」を選択し決定を押す

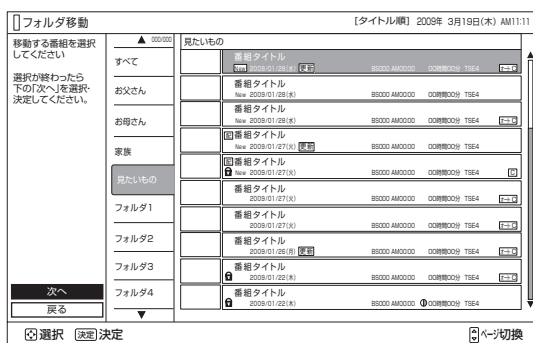

録画番組一覧画面の場合

- 設定した番組・画像に▼マークが表示され、薄黄色で表示されます。
- 設定した番組・画像を解除するには、設定されている番組・画像を選んで決定を押します。

5 で移動したいフォルダを選び、決定を押す

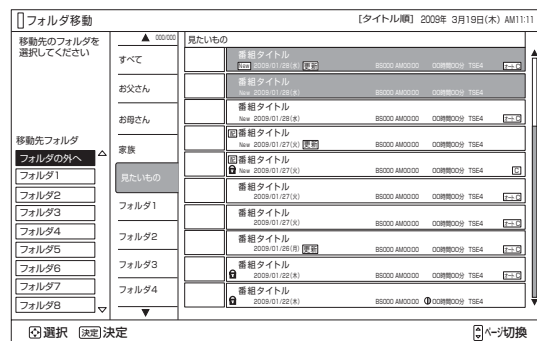

録画番組一覧画面の場合

お知らせ

- 「すべて」フォルダから他のフォルダにフォルダを移動しても、「すべて」フォルダの中には全ての番組・画像が表示されます。
- 「すべて」フォルダから移動する場合、同じ録画番組・画像を複数のフォルダに登録が可能です。

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AVネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

その他の編集・設定について

フォルダ名を変更する

フォルダ名を家族の名前やジャンルなど、お好みの名称に変更することができます。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 目でフォルダを選び、メニューを押す

3 目で「フォルダ名変更」を選び、決定を押す

メニュー
削除ロック
ダビング
プレイリスト
■ フォルダ名変更
フォルダ追加
フォルダ削除

4 用意されているフォルダ名を選択する場合

目で変更したいフォルダ名称を選び、決定を押す

文字入力で好きなフォルダ名を付ける場合

「文字入力」を選び、決定を押す

変更したいフォルダ名を入力し、決定を押す

文字入力については 127 をご覧ください。

赤を押すと入力方法を切り換えることができます。127

(数字キー方式の例)

5

番組名をフォルダ名に設定したいとき(録画番組のみ)

①「番組名」を選び、決定を押す

② フォルダ名に設定する番組を選択し、決定を押す

フォルダ内にある番組のタイトルをフォルダ名にすることができます。

お知らせ

- 同じフォルダ名がある場合は登録できません。
- 選択された番組・映像にタイトルがない場合はフォルダ名に設定できません。

フォルダを追加・削除する

新規にフォルダを追加したり、不要なフォルダを削除したりすることができます。


1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

フォルダを追加する場合

2 でフォルダ表示部を選び、メニューを押す


3 で「フォルダ追加」を選び、決定を押す

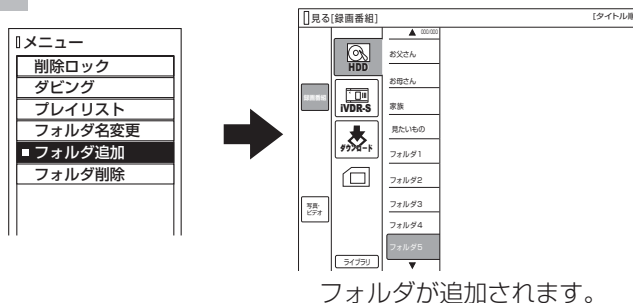

フォルダを削除する場合

4 で削除する「フォルダ」を選び、メニューを押す

5 で「フォルダ削除」を選び、決定を押す

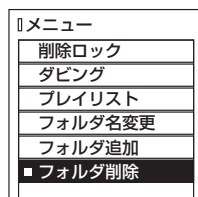

6 確認メッセージが表示され、「はい」を選び、決定を押す

お知らせ

- 録画番組・画像やプレイリストがあるフォルダを削除する場合は録画番組・画像とプレイリストも削除されます。
- 削除ロックされている録画番組・画像が含まれている場合は、削除ロックされている録画番組・画像以外を削除し、フォルダは削除しません。
- 登録できるフォルダの数は、最大 99 個です。

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AVネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

iVDR ディスクのタイトルを編集する

挿入された iVDR ディスクのタイトルを編集することができます。

1 見るを押す

見る一覧が表示されます。102

2 で「録画番組」－「iVDR」タブを選び、メニューを押す

3 で「iVDR 名称編集」を選び、決定を押す




4 リモコンでタイトルを入力する

文字入力については 127 をご覧ください。


赤を押すと入力方法を切り換えることができます。

127

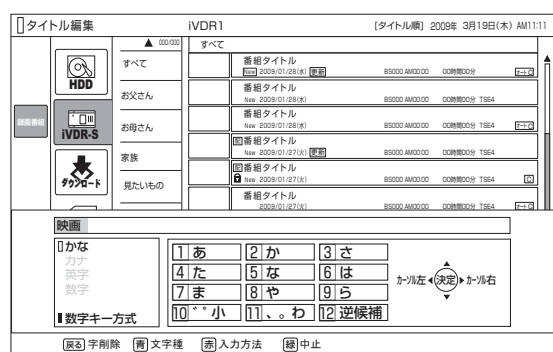

5 タイトルが確定したら決定を押す

新しいタイトルが録画番組一覧の上部に表示されます。

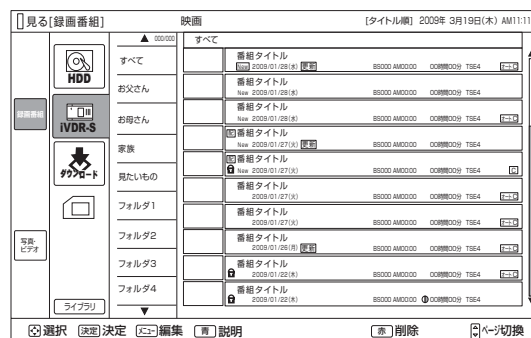

お知らせ

iVDR の初期化を行うとタイトルは消去されます。


文字を入力する

本機では以下の入力方法が選べます。


数字キー方式：リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

ソフトキーボード：画面に表示したキーボードから \odot を使って文字を選びます。

文字を入力する画面で、決定ボタンを押すと下図のような「入力パッド」が表示されます。

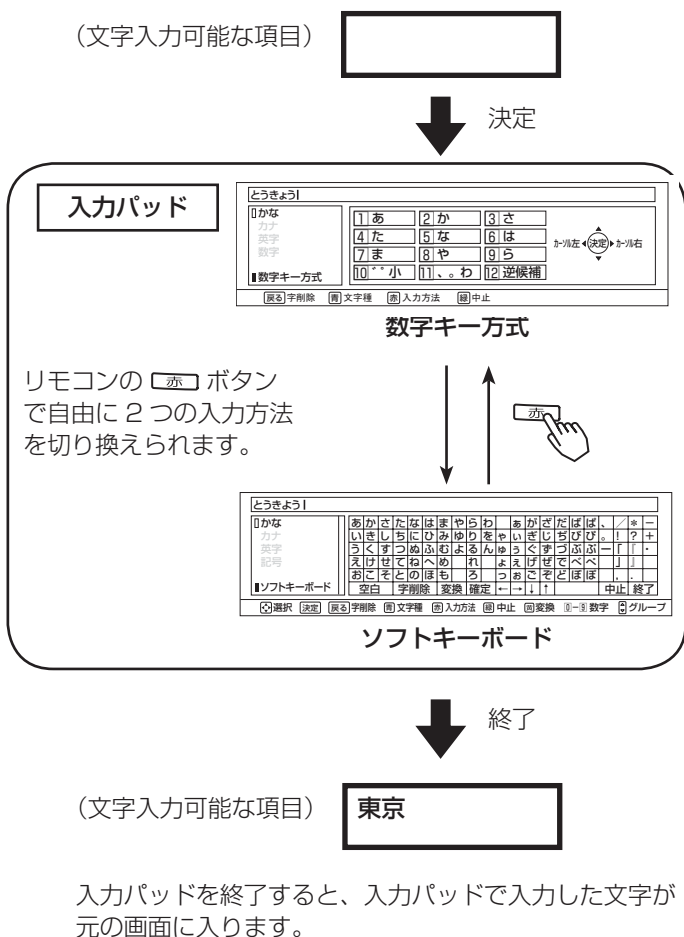

入力エリアの表示と操作

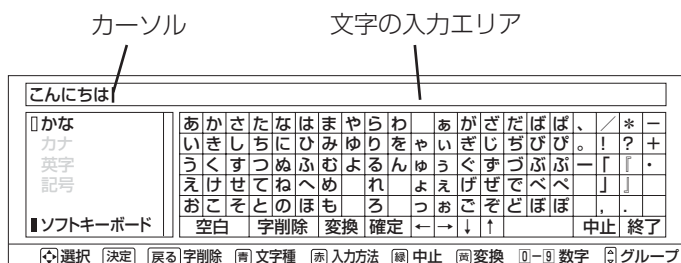

文字を入力したいとき

文字を入力したい位置にカーソルを移動した後、入力したい文字のボタンを選び \square を押す。

入力方法を切り換えるときは、 \square を押します。

カーソルを動かすには

数字キー方式： \odot を押す。
ソフトキーボード： \leftarrow \rightarrow \downarrow \uparrow ボタンを押す。

文字を削除したいとき

削除したい文字の右にカーソルを移動し、戻るボタンを押す。

入力を終了するとき

数字キー方式： \square を押す。
ソフトキーボード： \square ボタンを押す。

入力した文字をすべて取り消し、元に戻して終わりたいとき

数字キー方式： \square を押す。
ソフトキーボード： \square ボタンを押す。

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AVネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

文字を入力する

数字キー方式で文字を入力する

携帯電話と同じような操作で文字を入力します。

1 入力したい文字の種類を選ぶ


かな
カナ
英字
記号



- **かな**を押すたびに切り換わります。
- 漢字を入力したいときは「かな」を選びます。


2 文字を入力する

例：「たまちでまつ」



3 漢字に変換する

かな文字入力後、**決定**を押すと漢字に変換されますので漢字候補を選びます。

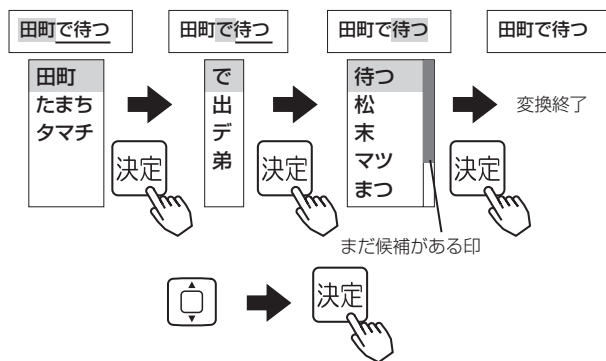

メモ

2で文字入力後、変換せずに**決定**を押すと「かな」のまま確定します。



メモ

- 同じボタンを続けて押すと、表の文字が順番に表示されます。
- 文字入力中に**逆候補**ボタンを押すと、逆の順番に表示されます。
- かな、カナは全角で入力されます。英字、数字は**全 / 半角**ボタンで入力を全角 / 半角に切り換えることができます。
- 濁点 (`)、半濁点 (`) がついた文字は、文字を入力した後**10**ボタンを押します。かな、カナの小文字も**10**ボタンで変換できます。
- 数字キー方式で入力できない文字は、ソフトキーボードで入力してください。

数字キーによる入力可能な文字


	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
かな	あいうえお あいうえお	かきくけこ	さしすせそ	たちつと っ	なにぬねの	はひふへほ	まみむめも	やゆよ やゆよ	らりるれろ	。 。 (空白) -	わをん 。 。 (空白) -	
カナ	アイウエオ アイウエオ	カキクケコ	サシスセソ	タチツテト ッ	ナニヌネノ	ハヒフヘホ	マミムメモ	ヤユヨ ヤユヨ	ラリルレロ	。 。 (空白) -	ワヲン 。 。 (空白) -	
英字	. @ / - _ . : ? ! ; (空白)	ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQRS	TUV	WXYZ			
数字	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		#

変換する範囲を変えたいとき

例 / 「たかだ」と入力した後**決定**を押す。

決定を押すと変換範囲が「たか」になる。

さらに**決定**を押すと「たか」が漢字に変換される。

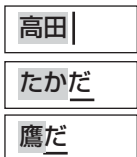

入力予測機能を使う

すでに入力した文字列を簡単に入力できます。

例 / すでに「たかだ」と入力した後で

④を入力した後**決定**を押すと、予測候補が表示されます。

決定で候補を選び、**決定**で入力されます。



接続した機器を楽しむ

ビデオなどの映像を見る..... 132

Wooo リンクで外部機器を操作したいとき 133

- AV アンプの連携動作 133
- レコーダーの連携動作 134
- その他の連携動作について 135

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AVネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは


その他

ビデオなどの映像を見る

準備

お手持ちのレコーダーなどを本機の入力端子に接続します。

接続方法については、**58**をご覧ください。

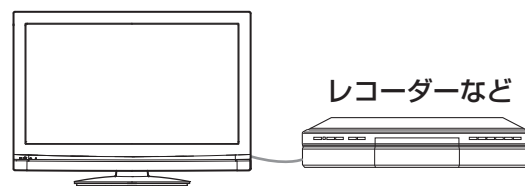

1 電源を押す


前に見ていたチャンネルが現れます。
(前にビデオを見ていたときは、ビデオ 1 などのビデオ画面になります。)

番組タイトル AM10:00~AM10:30 地デジ 5 071

2 入力切換を押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切り換わります。
(お買い上げ時)

お手持ちの機器が接続されているビデオ入力を選びます。

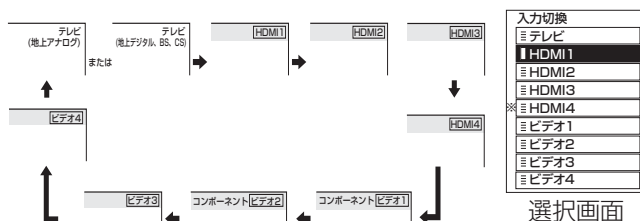

※ HDMI4:P42,46,50-XP03/XP035 のみ

- 選択画面が表示されているときは、**4**でビデオ入力を選択することもできます。このときは、**決定**を押すとすぐに選択できます。
- 本体で操作する場合は、選択画面は表示されません。また、切り換え順序が異なります。**88**

3 ビデオなどを再生する

メモ

ビデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンまたは、ご希望のチャンネルボタンを押してください。

ビデオ 1/2 について

ビデオ 1/2 入力端子はコンポーネント映像信号の入力端子 (D4 映像端子) です。D1 ~ D4 映像のいずれかの出力端子のある映像機器を接続します。

D4 映像端子に接続すると「コンポーネント」の表示がでます。

59, **63**, **66**

HDMI1/2/3/4 について

(HDMI4:P42,46,50-XP30/XP035 のみ)

DVI 信号を入力すると「DVI」の表示がでます。**60**

入力スキップ設定について

ご使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したとき飛び越し (スキップ) させることができます。**72**

ビデオ入力表示の書き換えについて

接続する外部機器に合わせて HDMI 入力やビデオ入力の表示を書き換えることができます。**72**

ディテールについて

映像がガラガラしていたり、ノイズが目立つ場合は、「映像」設定で「ディテール」を「切」にしてご覧ください。**180**

Wooo リンクで外部機器を操作したいとき

Wooo リンク対応機器を接続することにより、外部機器と連携した操作が可能です。

Wooo リンクに対応した AV アンプまたはレコーダーを使用することにより、本機のリモコンで操作することができます。AV ネットワーク機能のある機器のコンテンツを再生することもできます。 **163**

準備

- ① Wooo リンク対応機器と接続する **61**
- ② Wooo リンクを設定する **71**

AV アンプの連携動作

ワンタッチで AV アンプの音に切り換えて、音量を調節することができます。

1 電源を押す

テレビの電源が入ります。

テレビ電源オン時に、テレビまたはシアターモードにするか設定できます。

メニュー「Wooo リンク設定」－「音声出力設定」 **71**
「アンプ」に設定した場合、AV アンプの電源も入ります。

2 Wooo リンクを押す

現在の設定のモードにより、図のように表示されます。

現在の設定がテレビモードの場合

HDMI 入力	放送視聴中または HDMI 入力以外
<div>Woooリンク</div> <div>接続機器を選択</div> <div>レコーダー1を操作</div> <div>操作一覧</div> <div>サブメニュー</div> <div>再生リスト</div> <div>シアターサウンドに切換</div> <div>レコーダー1 録画停止</div> <div>AVネットワーク</div> <div>選択 決定 戻る</div>	<div>Woooリンク</div> <div>接続機器を選択</div> <div>シアターサウンドに切換</div> <div>レコーダー1 録画開始</div> <div>レコーダー1 録画停止</div> <div>AVネットワーク</div> <div>選択 決定 戻る</div>

現在の設定がシアターモードの場合

HDMI 入力	放送視聴中または HDMI 入力以外
<div>Woooリンク</div> <div>接続機器を選択</div> <div>レコーダー1を操作</div> <div>操作一覧</div> <div>サブメニュー</div> <div>再生リスト</div> <div>テレビ音声に切換</div> <div>レコーダー1 録画停止</div> <div>AVネットワーク</div> <div>選択 決定 戻る</div>	<div>Woooリンク</div> <div>接続機器を選択</div> <div>テレビ音声に切換</div> <div>レコーダー1 録画開始</div> <div>レコーダー1 録画停止</div> <div>AVネットワーク</div> <div>選択 決定 戻る</div>

3 方向キーで「シアターサウンドに切換」または「テレビ音声に切換」を選び、決定を押す

テレビモード

テレビのスピーカーに切換えました

シアターモード

シアターサウンドに切換えました

シアターモードにするとテレビのスピーカーの音声が消え、AV アンプの電源が入ります。

4 音量を調節する

シアターモードにすると、本機のリモコンで AV アンプ側の音量を調節できます。

テレビモード

20

シアターモード

音量調節アイコン

お知らせ

- Wooo リンクは、HDMI-CEC(Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール方式を使用しています。
- 対応機器一覧に記載の接続機器で動作確認を行っています。 **135**
- シアターモード時はヘッドホンから音声は出力されません。ヘッドホンを使用する際は、AV アンプ側のヘッドホン端子をご使用ください。

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AV ネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

Wooo リンクで外部機器を操作したいとき

レコーダーの連携動作

レコーダーのメニューを操作したり、見ている番組をレコーダーに録画したりすることができます。

1 電源を押す

テレビの電源が入ります。

2 レコーダーのメニューを操作する

① Wooo リンクを押す

② 方向キーで「接続機器を選択」を選び、決定を押す

方向キーで接続機器を選び、決定を押す

選択した HDMI 接続機器の入力に切り換わります。
レコーダーの電源が「切」の場合は、自動的に「入」になります。

接続機器名		接続機器名	
Woooリンク	HDMI1 レコーダー1	Woooリンク	HDMI1 レコーダー1
接続機器を選択	HDMI1 レコーダー2	接続機器を選択	HDMI1 レコーダー2
レコーダー1を操作	HDMI1 レコーダー3	接続機器を選択	HDMI1 レコーダー3
操作一覧	HDMI2 プレーヤー1	シアターサウンドに切換	HDMI2 プレーヤー1
サブメニュー	HDMI2 プレーヤー2	レコーダー1 録画開始	HDMI2 プレーヤー2
再生リスト	HDMI2 プレーヤー3	レコーダー1 録画停止	HDMI2 プレーヤー3
シアターサウンドに切換	HDMI3 チューナー1	AVネットワーク	HDMI3 チューナー1
レコーダー1 録画停止	HDMI3 チューナー2		HDMI3 チューナー2
AVネットワーク	HDMI3 チューナー3		HDMI3 チューナー3
選択 決定 戻る	HDMI3 チューナー4	選択 決定 戻る	HDMI3 チューナー4

HDMI 入力

放送視聴中または
HDMI 入力以外

③ 方向キーで「操作一覧」、「サブメニュー」、「再生リスト」を選び、決定を押す

方向キーと決定でレコーダーの画面に従い操作します。

Woooリンク
接続機器を選択
レコーダー1を操作
操作一覧
サブメニュー
再生リスト
シアターサウンドに切換
レコーダー1 録画停止
AVネットワーク
選択 決定 戻る

- Wooo リンク画面の「サブメニュー」は、接続機器により「設定メニュー」と表示される場合があります。

3 見ている番組をレコーダーに録画する

① Wooo リンクを押す

② 方向キーで「録画開始」を選び、決定を押す

レコーダーの電源が「切」の場合は、自動的に「入」になり、レコーダーの録画が開始されます。

Woooリンク
接続機器を選択
シアターサウンドに切換
レコーダー1 録画開始
レコーダー1 録画停止
AVネットワーク
選択 決定 戻る

③ 録画を停止する場合は、方向キーで「録画停止」を選び、決定を押す

- 本機で視聴している地上アナログ、地上デジタル、BS・CS デジタル放送の番組を録画することができます。
日立製 DVD レコーダーは地上アナログの録画はできません。
- レコーダーの状態によっては、録画ができない場合があります。録画状態はレコーダーにて確認してください。
- 視聴している番組を録画する場合は、録画操作できるレコーダーは 1 台です。複数の同一機器が接続されている場合は、番号の小さい HDMI 入力端子（または番号の小さい機器）に接続されている機器が操作対象になります。

その他の連携動作について

- TV 電源「入」のときにレコーダーの再生操作をすると自動的に HDMI 入力に切り換わります。
入力切換で HDMI に切り換えると、レコーダーの電源が自動的に入ります。
(対応機器：日立製 Wooo リンク対応 DVD レコーダー)
準備：メニュー「Wooo リンク設定」-「Wooo リンク制御」を「する」にする。71
- レコーダーの再生操作をすると、本機の電源が自動的に入り、HDMI 入力に切り換わります。
準備：メニュー「Wooo リンク設定」-「TV 連動オン設定」を「する」にする。71
- 本機の電源を「切」にすると、外部機器の電源も「切」にできます。
準備：メニュー「Wooo リンク設定」-「システムオフ設定」を「する」にする。71
- シアターモードにすると、地上デジタルまたは、BS・CS デジタル放送を視聴時に放送ジャンルに連動して AV アンプの音声モードが自動的に切り換わります。
(対応機器：ヤマハ製 YSP-3000)
準備：メニュー「Wooo リンク設定」-「オートサラウンド切換」を「する」に設定する。71
- 本機のリモコンでレコーダーの「カーソル」「決定」「再生」「停止」「一時停止」「サーチ/スロー」「スキップ」の操作を行うことができます。

対応機器一覧

AV アンプ / ホームシアターシステム：ヤマハ製		YSP-4000、YSP-3000、YSP-600、DSP-AX863/763、AX-V465/565、YRS-1000
DVD レコーダー	パナソニック製	HDMI ケーブルによる機器コントロール機能を搭載した機器
	日立製	DV-DH500H、DV-DH500VH、DV-DH250VH（生産完了品）
ブルーレイディスクレコーダー	パナソニック製	HDMI ケーブルによる機器コントロール機能を搭載した機器
	日立製	DV-BH250（生産完了品）
		パナソニック製 HDMI ケーブルによる機器コントロール機能を搭載した機器
●動作確認できている Wooo リンク対応機器の最新情報については下記 URL をご覧ください。 http://av.hitachi.co.jp/tv/support/check/index.html		

お知らせ

- 本機で操作できる AV アンプは 1 台です。複数の同一機器が接続されている場合は、番号の小さい HDMI 入力端子に接続されている機器が操作対象になります。
- アンプなどに複数の機器が接続されている場合は、1 つの入力に複数の接続機器が表示されます。
- 接続されている機器から機器名が取得できた場合は、機器名を表示します。
- 選択可能な接続機器は、レコーダー 1～3、プレーヤー 1～3、チューナー 1～4 の最大 10 台です。
- 対応機器一覧記載の機器以外の機器を接続した場合は、一部の連携動作ができない場合があります。
- Wooo リンクをご使用になるには、接続したレコーダー側の設定も必要です。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

はじめに

テレビを
設置する

外部機器を
接続する

テレビを
楽しむ

番組を
録画・予約する

録画番組・写真
などを楽しむ

接続した
機器を楽しむ

インターネット
サービスを楽しむ

AV ネットワーク
を楽しむ

お好みや使用状態
に合わせて設定する

個別に設定
したいとき

困った
ときは

その他

